




HEOS[®]
BY DENON



HEOS Bar QUICK START GUIDE

BEVOR SIE BEGINNEN

Die HEOS Bar dient dazu, den Klang Ihres Fernsehers zu verbessern, und ermöglicht es Ihnen, den kabellosen Multiraum-Sound von HEOS zu genießen.

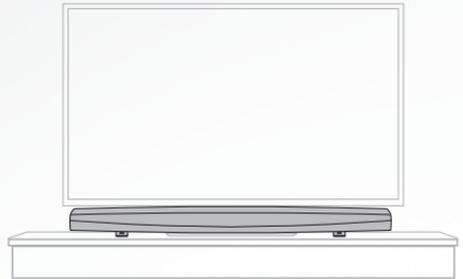

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Elemente funktionsfähig sind:



Wi-Fi-Router und
Internetverbindung



Apple iOS-, Android- oder
Kindle-Mobilgerät, das mit
Ihrem Netzwerk verbunden ist



TV


OPTIONAL

Zwei kabellose HEOS-Surround-Lautsprecher und ein kabelloser HEOS Subwoofer.



SCHRITT 1: AUSPACKEN

Gehen Sie beim Auspacken Ihres HEOS Bar behutsam vor.

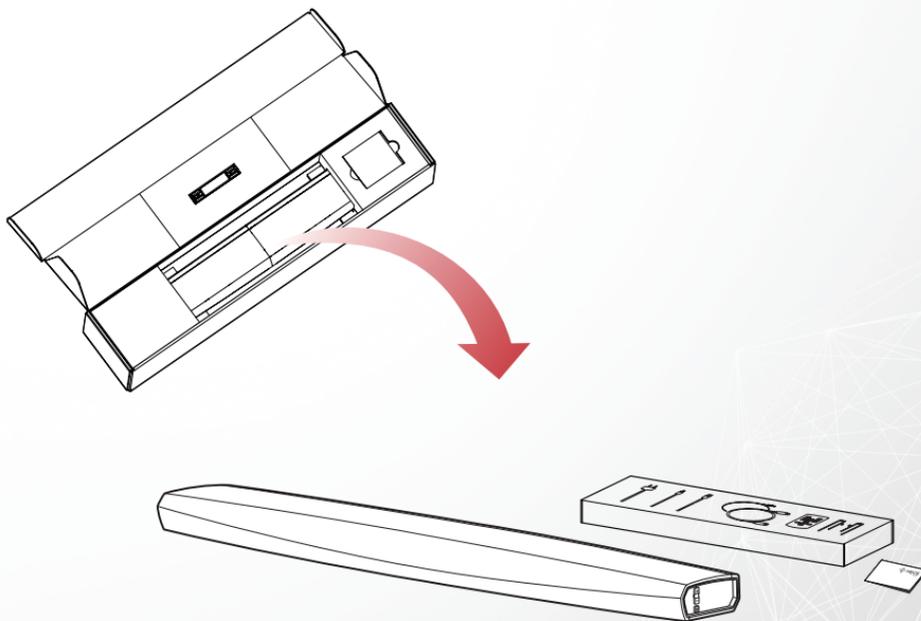

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Pусский

Polski

SCHRITT 1: AUSPACKEN

Überprüfen Sie, ob die nachfolgenden Gegenstände in der Verpackung vorhanden sind.




3,5 mm-
Audioverbindungskabel



HDMI-Kabel




Optisches Kabel

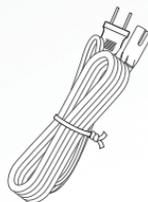

Netz Kabel



Ethernet-Kabel



Standfuß




Fernbedienung



Wandhalterungs-Schablone

SCHRITT 2: AUFSTELLEN

Stellen Sie HEOS Bar an einer geeigneten Position vor Ihrem Fernseher auf.

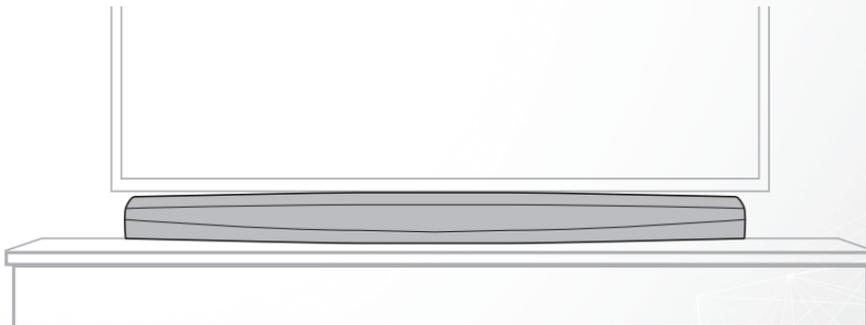

OPTIONAL

Die HEOS Bar kann mit den integrierten Schlüsselochaufhängungen an der Wand angebracht werden. Bitte verwenden Sie den Wandmontageplan, der sich im Produktkarton hinter der HEOS Bar befindet.



English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk


Pусский

Polski

SCHRITT 2: AUFSTELLEN


OPTIONAL

Befestigen Sie die im Lieferumfang enthaltenen FüÙe, um die HEOS Bar etwas über den Fuß des TV-Geräts anzuheben.

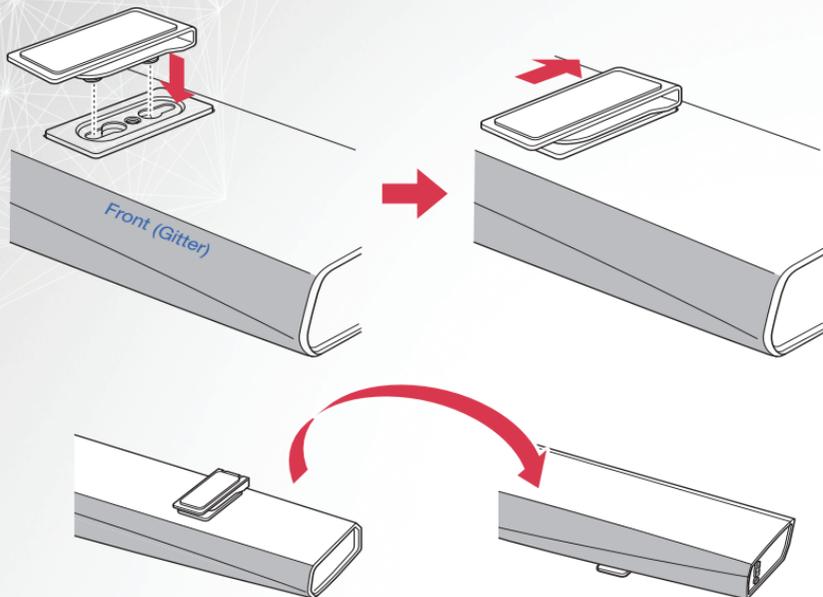

SCHRITT 3: ANSCHLIESSEN


Schließen Sie das Netzkabel am HEOS Bar und an eine Netzsteckdose an.

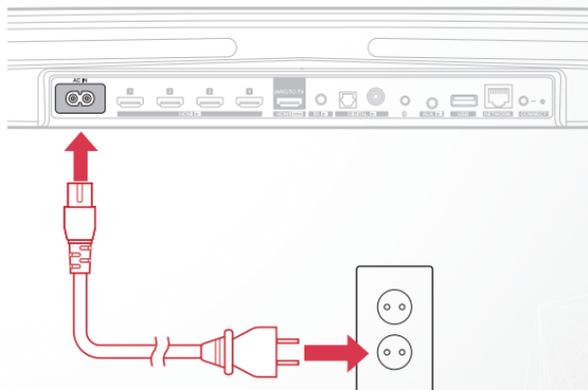

OPTIONAL

Wenn Sie den HEOS Bar mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbinden, schließen Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel zwischen dem HEOS Bar und Ihrem Router an.

Schließen Sie das Ethernet-Kabel nicht an, wenn Sie den HEOS Bar mit einem kabellosen Netzwerk verbinden möchten.

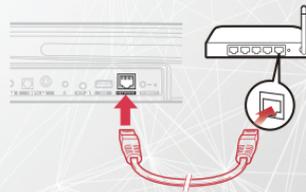

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Pусский

Polski

SCHRITT 4: STEUERUNG

1 Laden Sie die HEOS-App herunter.

Rufen Sie den Apple App Store, Google Play oder Amazon App Store auf und suchen Sie nach "HEOS", um die App herunterzuladen und zu installieren.




2

Starten Sie die HEOS App und folgen Sie den Anweisungen in der App zum Abschließen der Installation und zur Konfiguration des HEOS Bar.



SCHRITT 5: GERÄT HINZUFÜGEN

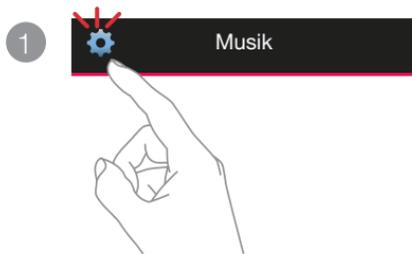

VIEL SPASS!

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns im Internet unter www.HEOSbyDenon.com
- Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten.
manuals.denon.com/HEOSBAR/ALL/DE



GRUNDLEGENDE FEHLERSUCHE

Mein HEOS-Gerät verbindet sich nicht über das Audiokabel mit meinem Netzwerk

- Achten Sie darauf, dass Ihr mobiles Gerät mit Ihrem kabellosen Netzwerk verbunden ist, bevor Sie Ihr HEOS-Gerät einstellen.
- Alternativ können Sie Ihr HEOS-Gerät über das mitgelieferte Ethernet-Kabel an Ihren Netzwerk-Router anschließen. Einmal über Ethernet verbunden, sollte die HEOS by Denon App das HEOS-Gerät erkennen und Sie können es manuell mit Einstellungen/ Meine Geräte/Gerätename/Erweitert/Network Settings in Ihr kabelloses Netzwerk einfügen.

Die Musik blendet aus oder verzögert sich manchmal

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung ordnungsgemäß arbeitet.
- Wenn Sie Ihr Netzwerk mit anderen Nutzern oder Geräten teilen, verbrauchen diese vielleicht einen Großteil Ihrer Bandbreite (insbesondere, wenn sie Videos streamen).
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre HEOS-Geräte in Reichweite Ihres Drahtlosnetzwerks befinden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre HEOS-Geräte nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte stehen, die Störungen bei kabellosen Verbindungen verursachen können (z.B. Mikrowellenöfen, schnurlose Telefone, Fernsehgeräte, usw..).

Ein Bluetooth-Gerät kann nicht mit dem HEOS-Gerät gekoppelt werden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung an Ihrem mobilen Gerät.
2. Halten Sie die Taste Play/Pause auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn der Status-LED zweimal grün blinkt.
3. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte "HEOS Bar" aus.

Anschluss an ein Netzwerk mit WPS

Wenn Ihr WLAN-Router WPS unterstützt (Wi-Fi Protected Setup™), kann Ihr kabelloses HEOS-Gerät sich unter Befolgen der folgenden Schritte wahlweise mit der sogenannten "Push Button"-Methode mit Ihrem Netzwerk verbinden:

1. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router.
2. Drücken und halten Sie innerhalb von 2 Minuten die Verbindungstaste auf der Rückseite des HEOS-Geräts 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Die LED an der Vorderseite des HEOS-Gerätes blinkt während des Verbindens mit Ihrem Router für einige Sekunden grün.
4. Sobald die Verbindung abgeschlossen ist, leuchtet die LED an der Vorderseite des HEOS-Gerätes dauerhaft blau.

Zurücksetzen Ihres Gerätes

Das Zurücksetzen Ihres HEOS-Gerätes löscht die Netzwerk-Einstellungen, EQ und Bezeichnung, erhält jedoch seine aktuelle Software. Sie müssen Einstellungen->Gerät Hinzufügen verwenden, um Ihr Gerät erneut an Ihr Heimnetzwerk anzuschließen, bevor es verwendet werden kann.

Wenn Sie Ihr HEOS-Gerät zurücksetzen müssen, halten Sie die Verbindungs- und Bluetooth-Tasten am HEOS-Gerät 5 Sekunden lang gedrückt, bis die vordere LED gelb zu blinken beginnt.

Die App und die Marke HEOS by Denon sind an keinen Hersteller von mobilen Geräten angegliedert.

HEOS und das HEOS-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple und das Apple-Logo sind registrierte Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play ist ein Warenzeichen der Google Inc.

Amazon, Kindle, Fire und alle zugehörigen Logos sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. oder seiner verbundenen Unternehmen.

Das Wi-Fi Protected Setup™-Logo ist ein Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

Die Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die D&M Holdings Inc. erfolgt in Lizenz.

Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Marken der jeweiligen Besitzer.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems,
contact Denon customer service in your area
or visit HEOSbyDenon.com

The DENON logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. Below it, the website address HEOSbyDenon.com is written in a smaller, red, sans-serif font. The background of the entire page is a light gray with a white geometric pattern of interconnected lines forming a mesh of triangles and polygons. A solid red horizontal bar is located at the bottom of the page.

DENON[®]
HEOSbyDenon.com

Printed in China 5411 11458 10AD
Copyright ©2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.