




HEOS[®]
BY DENON




HEOS Subwoofer QUICK START GUIDE

BEVOR SIE BEGINNEN

Der HEOS Subwoofer ist als kabelloser Subwoofer für den Anschluss an Ihr HEOS-Produkt konstruiert.

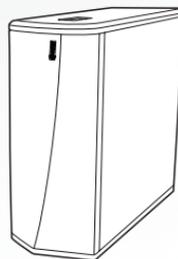


Stellen Sie sicher, dass die folgenden Elemente funktionsfähig sind:

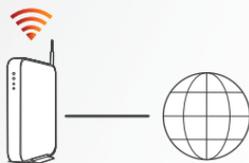

Wi-Fi-Router und
Internetverbindung




Apple iOS-, Android- oder
Kindle-Mobilgerät, das mit
Ihrem Netzwerk verbunden ist

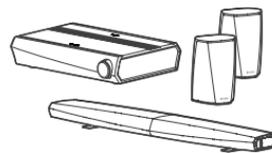

Andere HEOS-Geräte

SCHRITT 1: AUSPACKEN

Gehen Sie beim Auspacken Ihres HEOS Subwoofer behutsam vor.

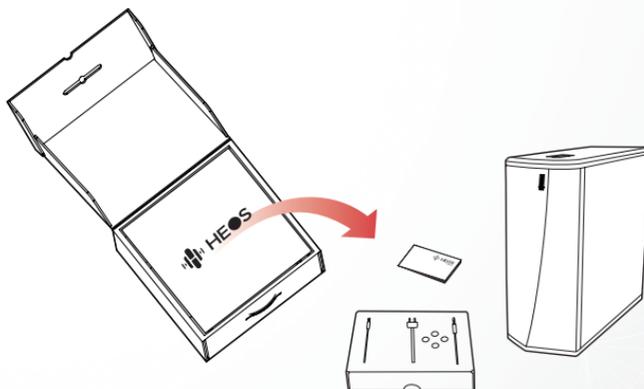

Überprüfen Sie, ob die nachfolgenden Gegenstände in der Verpackung vorhanden sind.



Netzkabel



Ethernet-Kabel




3,5 mm-Audioverbindungskabel



Standfuß


SCHRITT 2: PLANUNG

Entscheiden Sie, welches Zimmer und welches HEOS-Gerät Sie mit diesem HEOS Subwoofer gruppieren möchten.

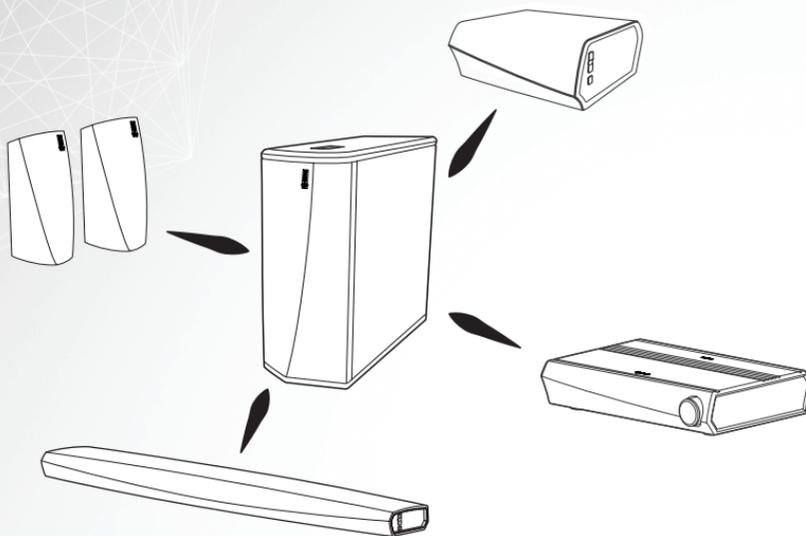

SCHRITT 3: AUFSTELLEN

Bringen Sie den HEOS Subwoofer an einer geeigneten Stelle in jenem Zimmer unter, in dem sich auch die übrigen HEOS-Geräte befinden, mit denen Sie den Subwoofer gruppieren möchten.

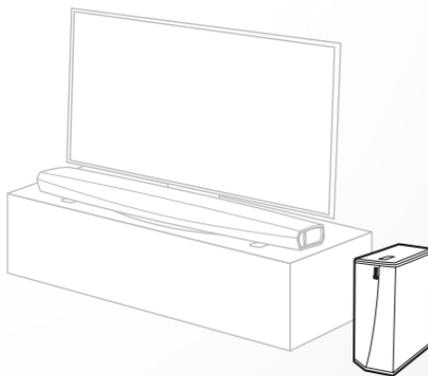

OPTIONAL

Befestigen Sie die mitgelieferten FüÙe an den vier Ecken der SeitenfläÙe des HEOS Subwoofers, wenn Sie ihn waagrecht verwenden möchten..



English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk


Norsk

Pусский

Polski

SCHRITT 4: ANSCHLIESSEN


Schließen Sie das Netzkabel am HEOS Subwoofer und an eine Netzsteckdose an.

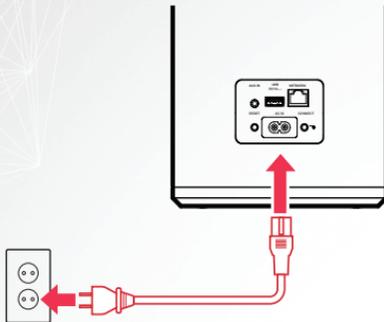

OPTIONAL

Wenn Sie den HEOS Subwoofer mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbinden, schließen Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel zwischen dem HEOS Subwoofer und Ihrem Router an.

Schließen Sie das Ethernet-Kabel nicht an, wenn Sie den HEOS Subwoofer mit einem kabellosen Netzwerk verbinden möchten.

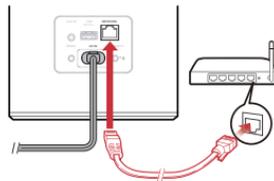

SCHRITT 5: STEUERUNG

- 1 Laden Sie die HEOS-App herunter
Rufen Sie den Apple App Store, Google Play oder Amazon App Store auf und suchen Sie nach "HEOS", um die App herunterzuladen und zu installieren.
- 2 Starten Sie die HEOS-App und befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den HEOS Subwoofer Ihrem Netzwerk hinzuzufügen.
Kombinieren Sie dann Ihren HEOS Subwoofer mit dem gewünschten HEOS-Gerät.



English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk


Norsk

Pусский


Polski

SCHRITT 6: GERÄT HINZUFÜGEN

1

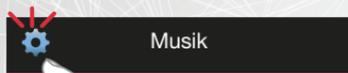

2

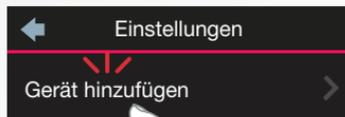

VIEL SPASS!

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns im Internet unter www.HEOSbyDenon.com
- Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten.
manuals.denon.com/HEOSSW/ALL/DE



GRUNDLEGENDE FEHLERSUCHE

Mein HEOS-Gerät verbindet sich nicht über das Audiokabel mit meinem Netzwerk

- Achten Sie darauf, dass Ihr mobiles Gerät mit Ihrem kabellosen Netzwerk verbunden ist, bevor Sie Ihr HEOS-Gerät einstellen.
- Alternativ können Sie Ihr HEOS-Gerät über das mitgelieferte Ethernet-Kabel an Ihren Netzwerk-Router anschließen. Einmal über Ethernet verbunden, sollte die HEOS by Denon App das HEOS-Gerät erkennen und Sie können es manuell mit Einstellungen/Meine Geräte/Gerätename/Erweitert/Network Settings in Ihr kabelloses Netzwerk einfügen.

Anschluss an ein Netzwerk mit WPS

Wenn Ihr WLAN-Router WPS unterstützt (Wi-Fi Protected Setup™), kann Ihr kabelloses HEOS-Gerät sich unter Befolgen der folgenden Schritte wahlweise mit der sogenannten "Push Button"-Methode mit Ihrem Netzwerk verbinden:

1. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router.
2. Drücken und halten Sie innerhalb von 2 Minuten die Verbindungstaste auf der Rückseite des HEOS-Geräts 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Die LED an der Vorderseite des HEOS-Gerätes blinkt während des Verbindens mit Ihrem Router für einige Sekunden grün.
4. Sobald die Verbindung abgeschlossen ist, leuchtet die LED an der Vorderseite des HEOS-Gerätes dauerhaft blau.

Zurücksetzen Ihres Gerätes

Das Zurücksetzen Ihres HEOS-Gerätes löscht die Netzwerk-Einstellungen, EQ und Bezeichnung, erhält jedoch seine aktuelle Software. Sie müssen Einstellungen->Gerät Hinzufügen verwenden, um Ihr Gerät erneut an Ihr Heimnetzwerk anzuschließen, bevor es verwendet werden kann.

Zum Zurücksetzen Ihres HEOS-Geräts stecken Sie vorsichtig eine kleine Büroklammer in die Rückstellastenöffnung auf der Rückseite des Geräts, und halten Sie diese gedrückt, bis die vordere LED gelb zu blinken beginnt.

Die App und die Marke HEOS by Denon sind an keinen Hersteller von mobilen Geräten angegliedert.

HEOS und das HEOS-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple und das Apple-Logo sind registrierte Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play ist ein Warenzeichen der Google Inc.

Amazon, Kindle, Fire und alle zugehörigen Logos sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. oder seiner verbundenen Unternehmen.

Das Wi-Fi Protected Setup™-Logo ist ein Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems,
contact Denon customer service in your area
or visit HEOSbyDenon.com

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Русский

Polski



DENON[®]

HEOSbyDenon.com

Printed in China 5411 11460 00AD
Copyright ©2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.