

# DENON®

## PMA-600NE

INTEGRATED AMPLIFIER

# Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /  
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /  
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

## Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /  
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /  
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

# Willkommen









Vielen Dank, dass Sie sich für einen Verstärker von Denon entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres Verstärker.

**Bitte senden Sie dieses Gerät nicht an den Händler zurück – bitten Sie um Hilfe. Wenn Sie Hilfe benötigen... :**




Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Denon-Kundendienst in Ihrer Nähe. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Denon-Homepage. **www.denon.com**

# Vorbereitung

## Verpackungsinhalt

Kurzanleitung		Hinweise zum Radio	
CD-ROM (Bedienungsanleitung)		Stereo-Vollverstärker	
Sicherheitshinweise		Fernbedienung (RC-1234)	
Warnhinweise Bezüglich Batteries		R03/AAA-Batterien	

## Erforderlich für grundlegende Anschlüsse

 CD-Player	 Lautsprechersysteme	 Lautsprecherkabel
--	--	--




- Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

# Einrichten


Die Einrichtung umfasst fünf Schritte.

- 1** Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
- 2** Anschließen der Lautsprecher an den Verstärker
- 3** Anschließen des CD-Players an den Verstärker
- 4** Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose
- 5** Ihre Musik hören!

## 1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

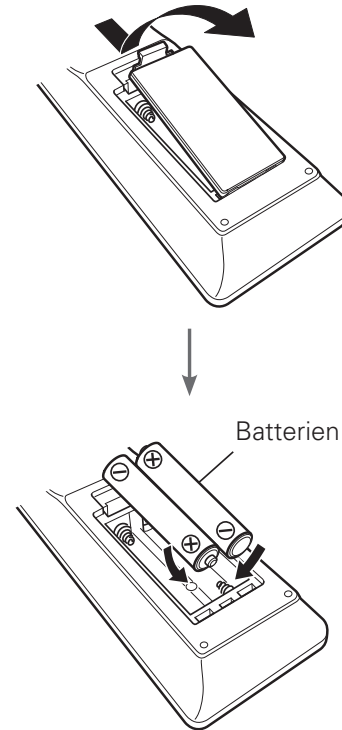

## 2 Anschließen der Lautsprecher an den Verstärker

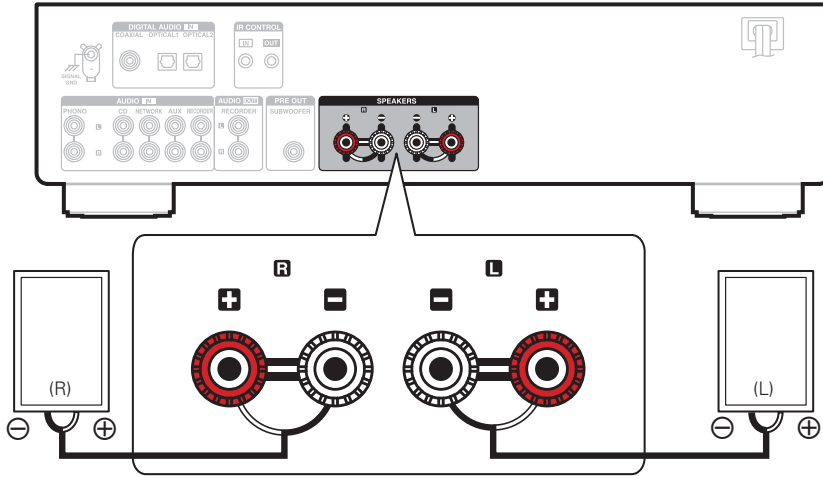


### Anschluss der Lautsprecherkabel



- ① Isolieren Sie ca. 10 mm des Lautsprecherkabelendes ab, verdrehen Sie das Ende der Ader fest oder versehen Sie es mit einem Kabelschuh.
- ② Drehen Sie den Lautsprecheranschluss gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
- ③ Führen Sie die Ader des Lautsprecherkabels in die Anschlussklemme ein.
- ④ Drehen Sie den Lautsprecheranschluss im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.



### 3 Anschließen des CD-Players an den Verstärker

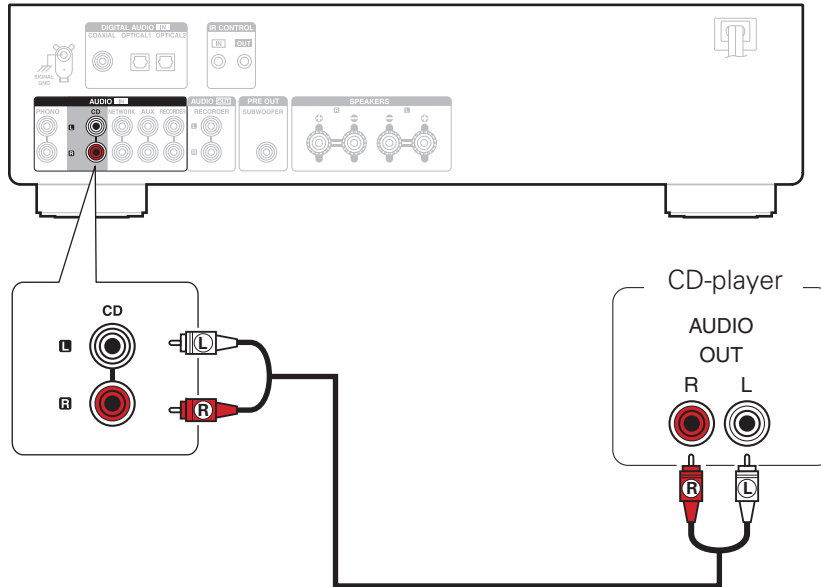


# 4 Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose

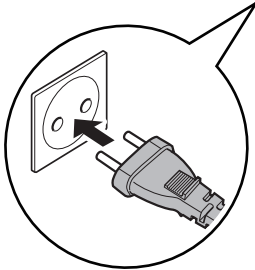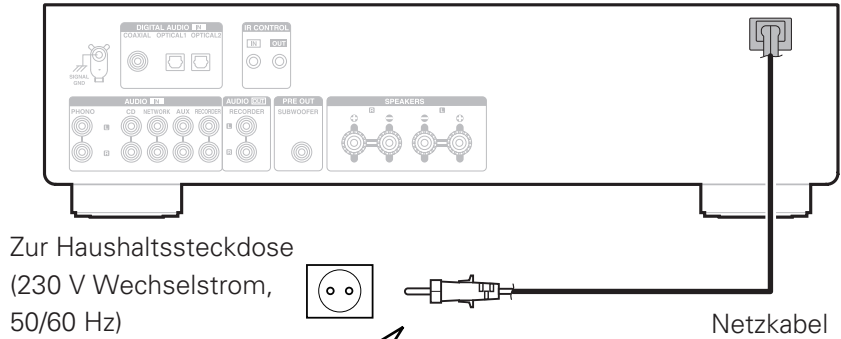

# 5 Ihre Musik hören!

## □ CD-Playback genießen

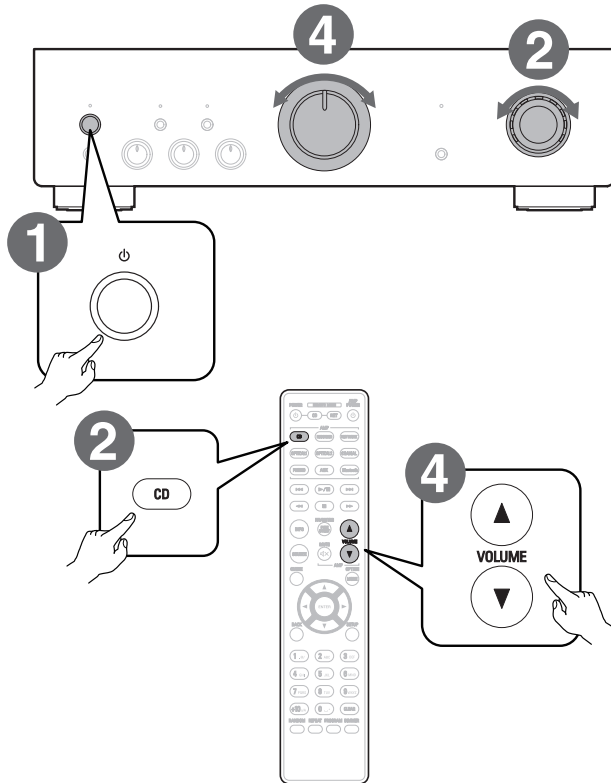

- 1 Drücken Sie den Einschalter.**  
Drehen Sie am Hauptgerät VOLUME auf die niedrigste Einstellung, bevor Sie das Gerät einschalten.
- 2 Legen Sie als Eingangsquelle "CD" fest.**  
Die Eingangsanzeige "CD" leuchtet.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe am CD-Player.**
- 4 Regulieren Sie die Lautstärke.**


## ❑ Musik über Bluetooth hören

### 1 Drücken Sie Bluetooth, um Bluetooth auszuwählen.


Wenn Sie das jeweilige Bluetooth-Gerät zum ersten Mal benutzen, wechselt dieses Gerät automatisch in den Kopplungsmodus, und im Display wird "Bluetooth Kopplungs-Modus" angezeigt.




### 2 Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät aktivieren.

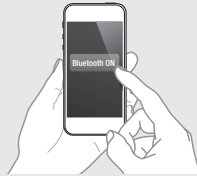

### 3 Wählen Sie "Denon PMA-600NE" aus der Bluetooth-Gerätesliste auf Ihrem Gerät aus.

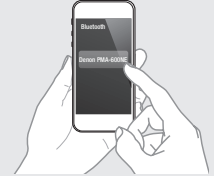

### 4 Geben Sie über eine beliebige App auf Ihrem Gerät Musik wieder.

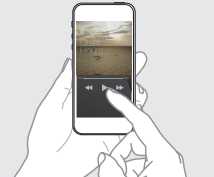

- Halten Sie zum Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten Bluetooth auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Anzeige DIGITAL IN / BLUETOOTH am Hauptgerät alle 1 Sekunde blau blinkt.



# Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, die weitere Informationen zur Einrichtung und Bedienung des Verstärkers und seiner Funktionen enthält.

## ☐ Online-Version

Geben Sie die folgende URL in Ihren Webbrowser ein:

**[manuals.denon.com/PMA600NE/EU/DE/](http://manuals.denon.com/PMA600NE/EU/DE/)**




Online-Anleitung



## ☐ Druckversion

Öffnen Sie die Druckversion der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM im Lieferumfang, oder wählen Sie den "PDF-Download"-Link in der Online-Version.

**1** Legen Sie die Disc in Ihren PC ein.

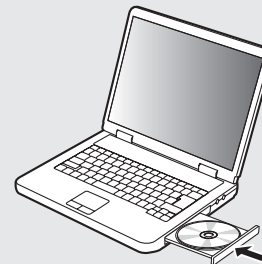

**2** Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen oder doppelklicken Sie auf die PDF-Datei.

**DENON®**

[www.denon.com](http://www.denon.com)

Printed in Vietnam 5411 11763 00AD  
Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.