

DENON®

PMA-800NE

INTEGRATED AMPLIFIER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Willkommen








Vielen Dank, dass Sie sich für einen Verstärker von Denon entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres Verstärker.

Bitte senden Sie dieses Gerät nicht an den Händler zurück – bitten Sie um Hilfe. Wenn Sie Hilfe benötigen... :




Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Denon-Kundendienst in Ihrer Nähe. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Denon-Homepage. www.denon.com

Vorbereitung

Verpackungsinhalt

Kurzanleitung		Stereo-Vollverstärker	
CD-ROM (Bedienungsanleitung)		Fernbedienung (RC-1223)	
Sicherheitshinweise		R03/AAA-Batterien	
Warnhinweise Bezüglich Batteries			

Erforderlich für grundlegende Anschlüsse

 CD-Player	 Lautsprechersysteme	 Lautsprecherkabel
--	--	--




- Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

Einrichten


Die Einrichtung umfasst fünf Schritte.

- 1** Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
- 2** Anschließen der Lautsprecher an den Verstärker
- 3** Anschließen des CD-Players an den Verstärker
- 4** Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose
- 5** Starten der Wiedergabe CD

1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

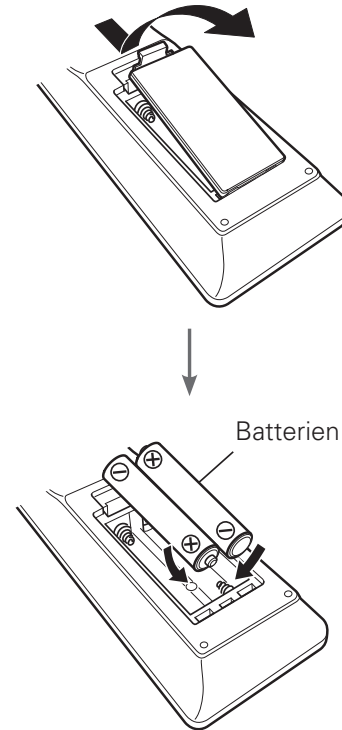


2 Anschließen der Lautsprecher an den Verstärker

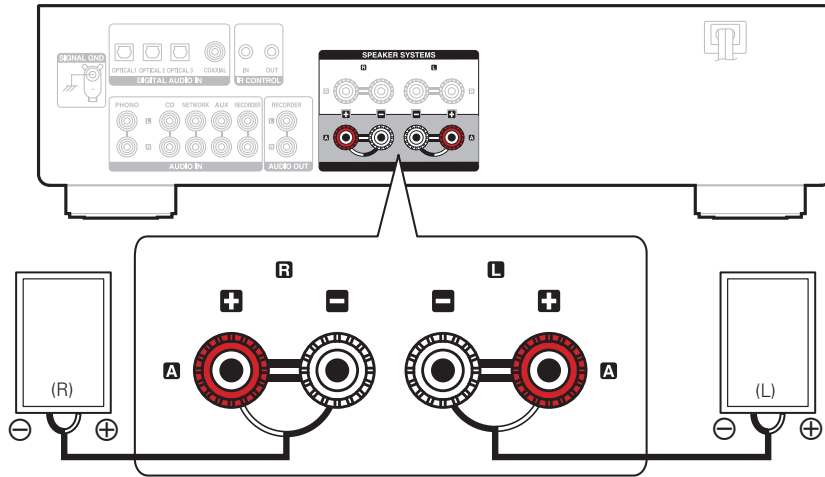


Anschluss der Lautsprecherkabel


- ① Isolieren Sie ca. 10 mm des Lautsprecherkabelendes ab, verdrehen Sie das Ende der Ader fest oder versehen Sie es mit einem Kabelschuh.
- ② Drehen Sie den Lautsprecheranschluss gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
- ③ Führen Sie die Ader des Lautsprecherkabels in die Anschlussklemme ein.
- ④ Drehen Sie den Lautsprecheranschluss im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.




3 Anschließen des CD-Players an den Verstärker

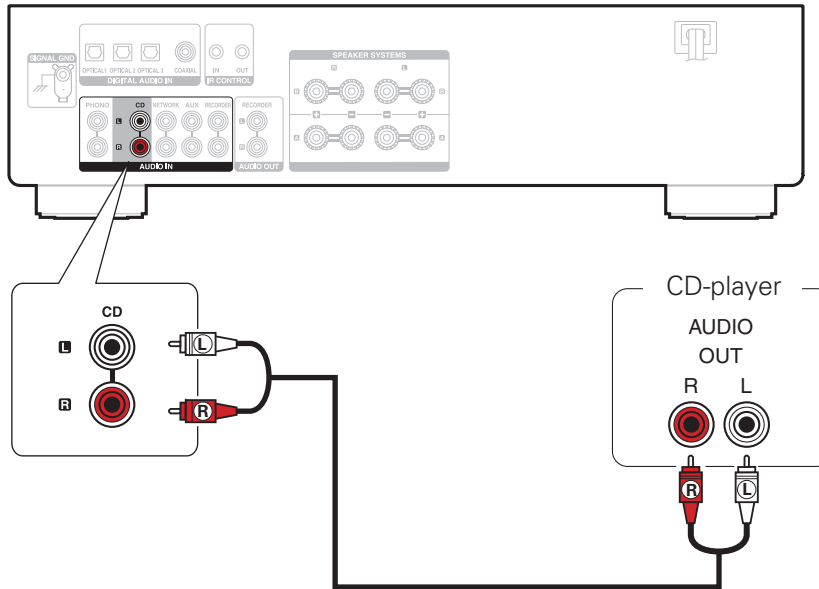


4 Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose

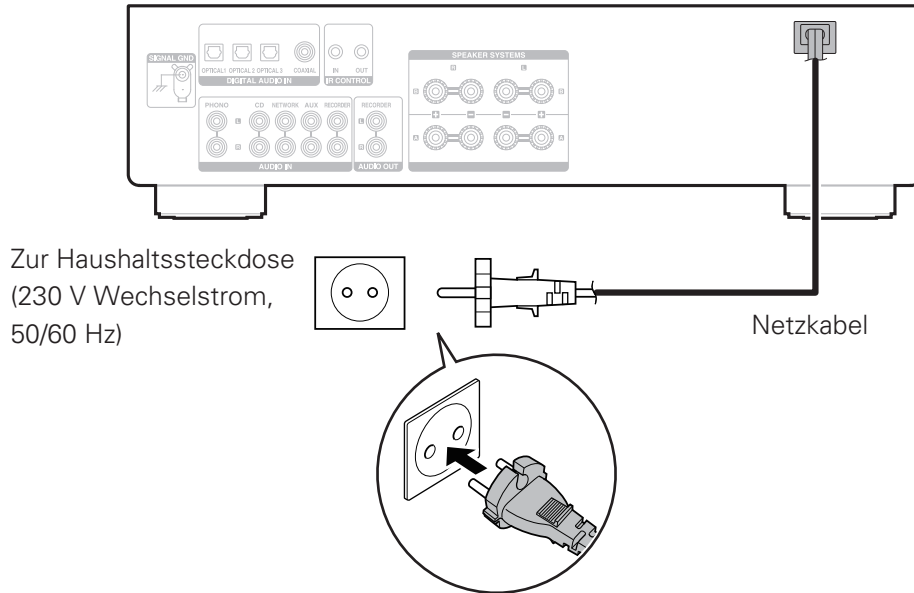

5 Starten der Wiedergabe CD

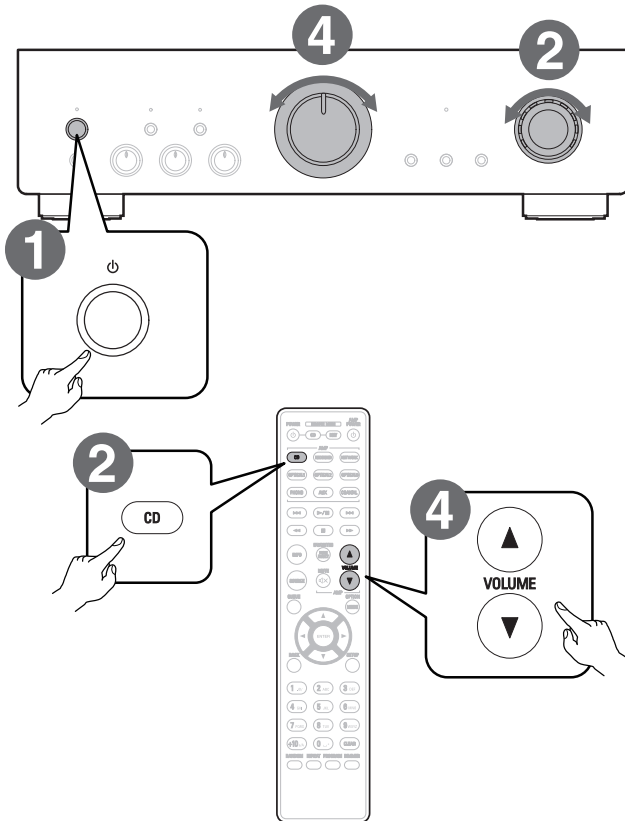

- 1 Drücken Sie den Einschalter.**
Drehen Sie am Hauptgerät VOLUME auf die niedrigste Einstellung, bevor Sie das Gerät einschalten.
- 2 Legen Sie als Eingangsquelle "CD" fest.**
Die Eingangsanzeige "CD" leuchtet.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe am CD-Player.**
- 4 Regulieren Sie die Lautstärke.**

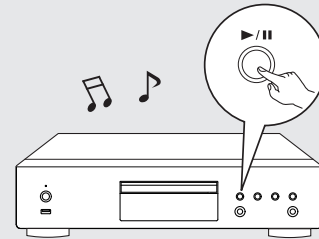

Bedienungsanleitung


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, die weitere Informationen zur Einrichtung und Bedienung des Verstärkers und seiner Funktionen enthält.

☐ Online-Version

Geben Sie die folgende URL in Ihren Webbrowser ein:
manuals.denon.com/PMA800NE/EU/DE/



Online-Anleitung

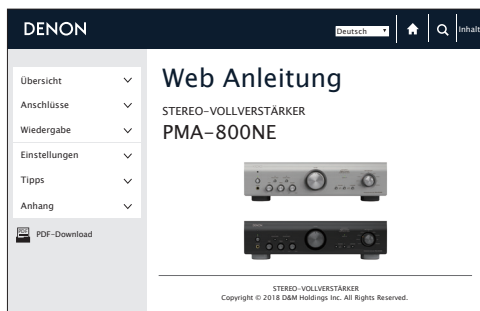


☐ Druckversion

Öffnen Sie die Druckversion der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM im Lieferumfang, oder wählen Sie den "PDF-Download"-Link in der Online-Version.

1

Legen Sie die Disc in Ihren PC ein.

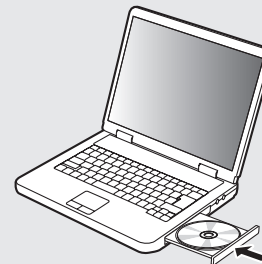

2

Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen oder doppelklicken Sie auf die PDF-Datei.

DENON®

www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11663 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.