



marantz®

Bluetooth CD Receiver M-CR412


Quick Start Guide

Start Here
Starten Sie hier
Commencez ici
Iniziare qui
Iniciar aquí
Begin hier
Starta här
Начните здесь
Zaczniij tutaj



Vorbereitung


Verpackungsinhalt



M-CR412



Netz Kabel




Fernbedienung und Batterien



DAB-/UKW-Zimmerantenne

Für die Einrichtung erforderlich

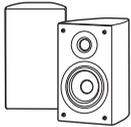

Lautsprecher




Lautsprecherkabel

Optional



Bluetooth-fähiges
Mobilgerät



TV mit optischem
Ausgang



Optisches Kabel


- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.marantz.com
- Weitere Funktionsinformationen und Einzelheiten zum Betrieb finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.
manuals.marantz.com/MCR412/EU/DE/




1. Verbindung

- 1** Schließen Sie den linken und den rechten Lautsprecher mit den Lautsprecherkabeln an das M-CR412 an.


Hinweis: Informationen zu den Verbindungsoptionen Lautsprecher A/B und Bi-amp finden Sie im Web-Handbuch.

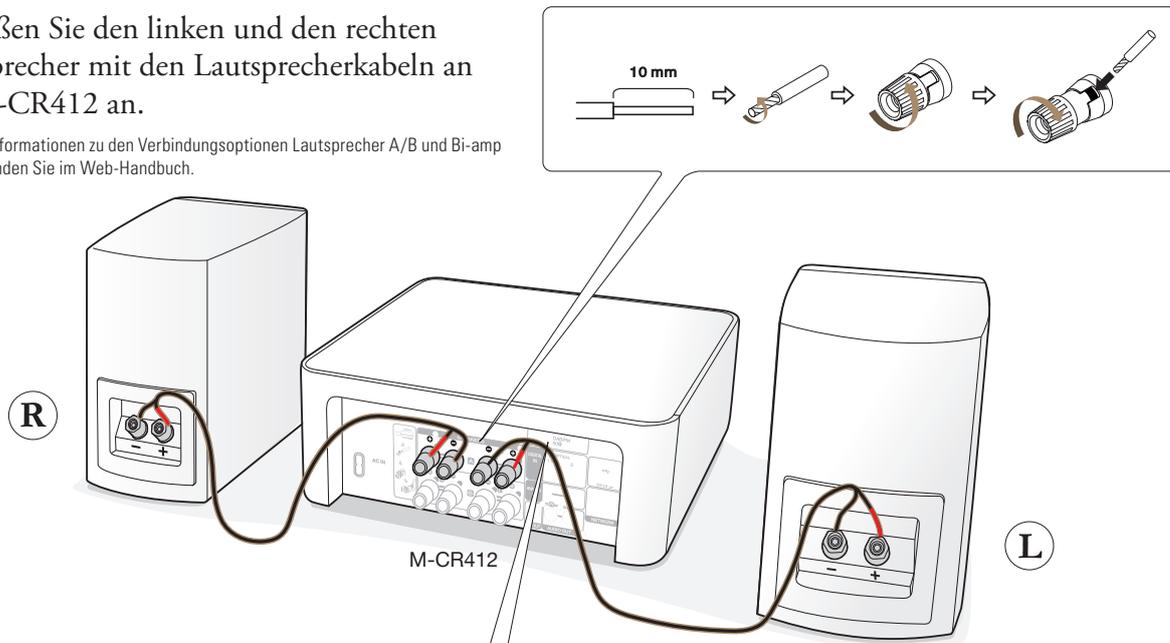


- 2** Schließen Sie die DAB-/UKW-Antenne an und befestigen Sie die Antenne an der Fläche.

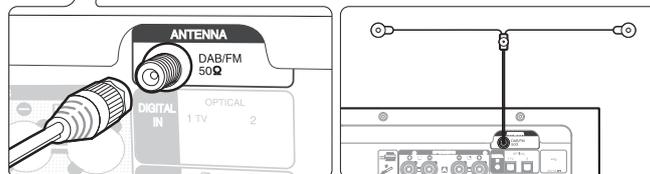

- 3** Schließen Sie das Netzkabel der M-CR412 an eine Steckdose an.

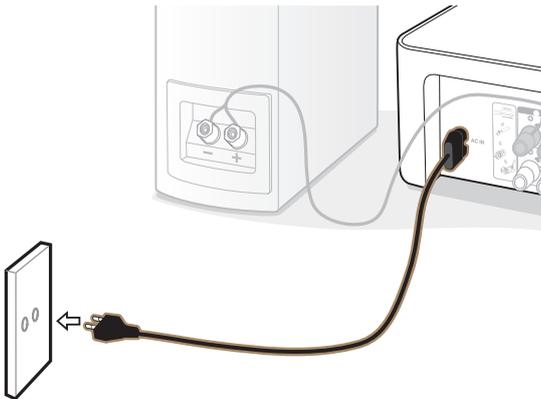

- 4** Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

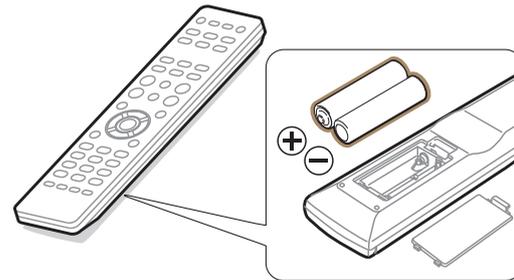

2. Ihre Musik hören!

Wiedergabe einer CD

- 1 Drücken Sie CD auf der Fernbedienung, um die Eingangsquelle auf "CD" umzuschalten.



- 2 Drücken Sie ▲, um das CD-Fach zu öffnen, und legen Sie eine CD ein.



- 3 Drücken Sie ▲, um das CD-Fach zu schließen. Das M-CR412 spielt die CD automatisch ab.

Hinweis: Um die automatische Wiedergabe zu deaktivieren, drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung und stellen Sie "CD Auto-Play" auf "Off" ein.


Wiedergabe von DAB-/UKW-Sendungen

- 1 Drücken Sie TUNER, um den Empfangsbandtyp auszuwählen.

- DAB: Wenn Sie einen DAB-Sender hören.
- FM: Wenn Sie einen UKW-Sender hören.



- 2 Drücken Sie auf TUNE + oder TUNE –, um den gewünschten Sender auszuwählen.

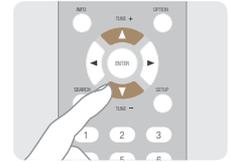

Automatische Senderspeicherung Ihrer UKW-Lieblingssender

Bis zu 40 UKW-Sender können im M-CR412 gespeichert werden

- 1 Drücken Sie während des UKW-Empfangs auf SEARCH. Das Menü "SEARCH" erscheint auf dem Display.
- 2 Verwenden Sie ▲▼ und ENTER um "Auto Preset" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER. Das Gerät beginnt, Radiosender automatisch einzustellen und sie zu speichern.
- 3 Verwenden Sie CHANNEL – oder CHANNEL +, um die Speichernummer auszuwählen.

Wiedergabe von Musik über Bluetooth

- 1 Drücken Sie die BLUETOOTH-Taste an Ihrem M-CR412, um die Eingangsquelle auf "Bluetooth" umzuschalten.

Hinweis: Bei erstmaliger Verwendung geht der M-CR412 automatisch in den Kopplungsmodus über und "Bluetooth Pairing" wird auf dem Display des M-CR412 angezeigt.




- 2 Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät aktivieren.



 Für die erneute Verbindung mit einem bereits angemeldeten Bluetooth-Gerät beginnen Sie bei Schritt 2.

- 3 Wählen Sie "Marantz M-CR412" aus der Bluetooth-Gerätesliste auf Ihrem mobilen Gerät.

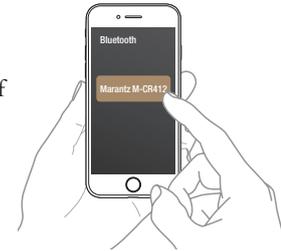


- 4 Spielen Sie Ihre Musik mit irgendeiner App auf Ihrem Mobilgerät ab.



Halten Sie zum Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten die "Bluetooth"-Taste gedrückt, bis "Bluetooth Pairing" auf dem M-CR412 angezeigt wird.

Wiedergabe von Ton aus Ihrem Fernseher

- 1 Schließen Sie das optische Kabel Ihres TV am "OPTICAL IN 1"-Anschluss des M-CR412 an.

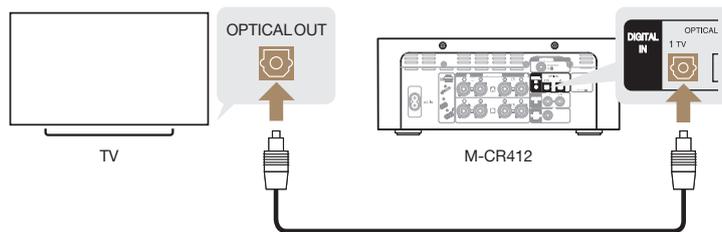

- 2 Schalten Sie Ihren TV ein.
Das M-CR412 schaltet sich automatisch ein und wechselt zum Eingang "OPTICAL IN 1".

Hinweis: Um die automatische Wiedergabe zu deaktivieren, drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung und stellen Sie "TV Auto-Play" auf "Off" ein.

Fehlerbehebung allgemeiner Probleme beim Anschließen an einen Fernseher

Kein Ton:

- Überprüfen Sie alle Verbindungen.
- Stellen Sie sicher, dass die blanken Kabelenden der Lautsprecherkabel in Kontakt mit den Metallteilen der Lautsprecheranschlüsse sind.
- Überprüfen Sie, ob die Einstellung des digitalen Audioausgangs Ihres Fernsehers mit dem M-CR412 übereinstimmt.
- Nur linearer 2-Kanal-PCM kann als digitales Audiosignal am OPTICAL IN-Anschluss des M-CR412 eingegeben werden.

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.