

DENON®

DHT-S517

Dolby Atmos Sound Bar & Wireless Subwoofer

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....


Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

Vorbereitung

Verpackungsinhalt



Soundbar



Subwoofer



Kurzanleitung



Sicherheitshinweise



Wandhalterungs-Schablone



Netzkabel



HDMI-Kabel (4K)



Optisches digitales Kabel




Abstandhalter für die
Wandmontage




Fernbedienung
(RC-1245 / CR2025-
Batterie vorinstalliert)

1 Platzieren Sie die Soundbar

Stellen Sie die Soundbar für ein optimales Hörerlebnis mittig unter Ihrem Fernseher und bündig mit der Vorderkante Ihres Schrankes auf.

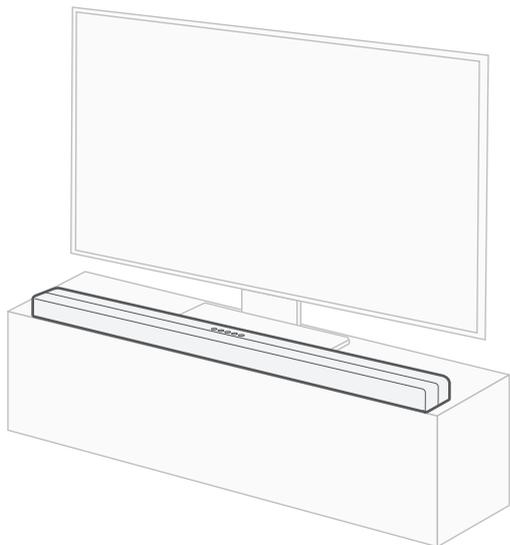


- Die Soundbar kann auch an einer Wand befestigt werden. Für nähere Informationen beachten Sie die mitgelieferte Vorlage zur Wandmontage.
- Wenn Sie Ihre Soundbar an einer Wand befestigen möchten, verwenden Sie bitte das Benutzerhandbuch für Befestigungsanweisungen, oder fragen Sie Ihren Denon-Händler.

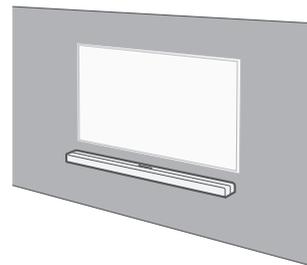

2**Platzieren Sie den Subwoofer**


Stellen Sie den Subwoofer in der Nähe der Soundbar auf den Boden.

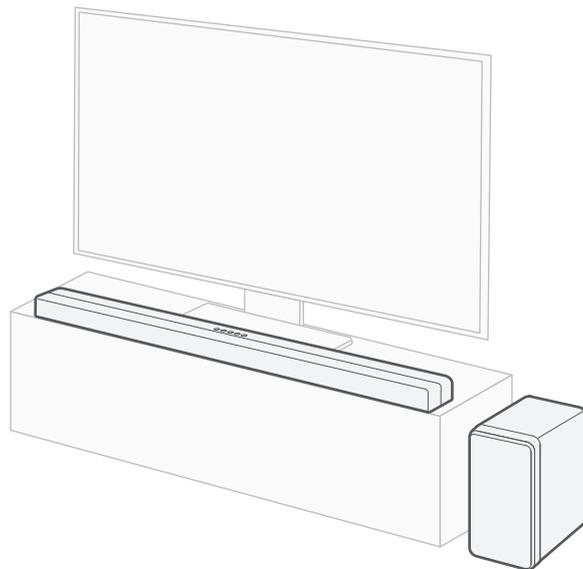

3

Schließen Sie die Soundbar an Ihren Fernseher an

1. Verbinden Sie ein Ende des HDMI-Kabels mit dem Anschluss an Ihrem Fernseher, der mit "eARC" oder "ARC" gekennzeichnet ist.
2. Verbinden Sie das andere Ende des HDMI-Kabels mit dem Anschluss an Ihrer Soundbar, der mit "TV (HDMI eARC/ARC)" gekennzeichnet ist.

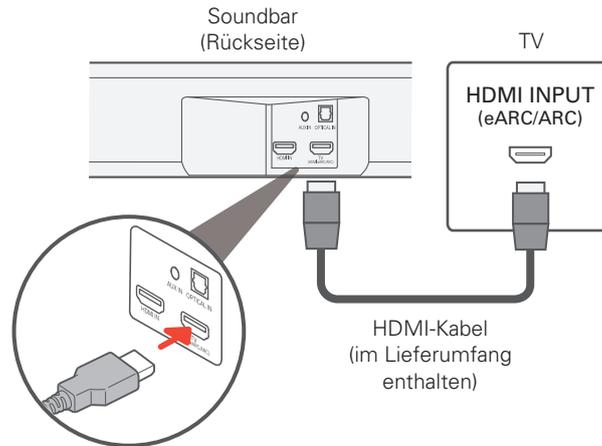


- Falls der Fernseher keinen mit "eARC oder ARC" gekennzeichneten HDMI-Anschluss hat, schließen Sie die Soundbar mit dem optischen Kabel an den Fernseher an. Bitte beachten Sie, dass eine optische Verbindung kein Dolby Atmos unterstützt.

4

Schließen Sie die Netzkabel an eine Wandsteckdose an

Verbinden Sie die beigelegten Stromkabel mit der Soundbar und dem Subwoofer und stecken Sie die Stecker in eine Steckdose.

Schalten Sie die Soundbar ein und das Licht auf der Rückseite des Subwoofers wechselt von ausgeschaltet zu grün.

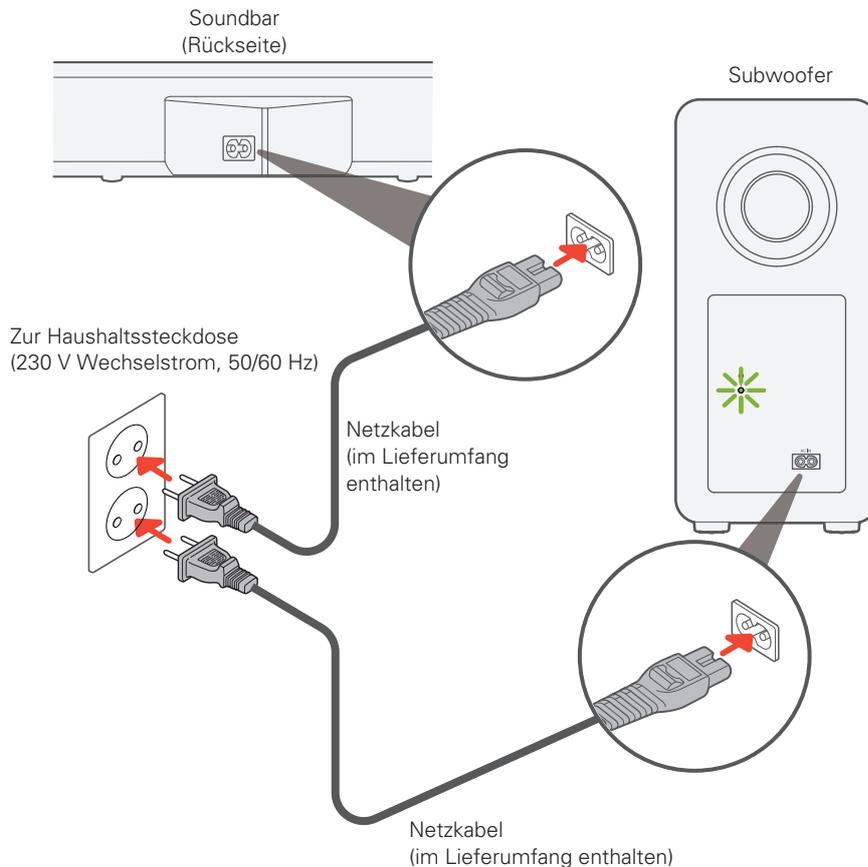


5 Die Einrichtung ist nun abgeschlossen!

Schalten Sie Ihren Fernseher ein und stellen Sie sicher, dass Sie den Ton aus der Soundbar hören.



- Wenn Sie ein Echo oder Ton aus den Lautsprechern des Fernsehers hören, schalten Sie die TV-Lautsprecher im Einstellungsmenü des Fernsehers aus. Die Anleitung dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers.

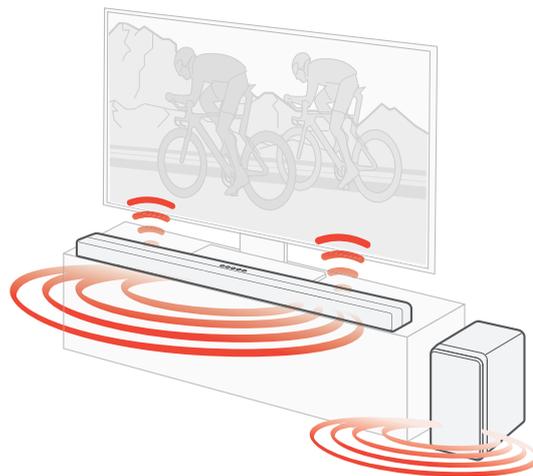


Bedienungsanleitung

- Weitere Informationen zu den Funktionen und Einzelheiten zur Bedienung finden Sie im Online-Handbuch.
manuals.denon.com/DHTS517/EU/DE/
- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter **www.denon.com**



Informationen zu den Lichtern der Statusleuchte

Die Lichter an der Soundbar zeigen den Betriebszustand, die Eingangsquelle, das Audioformat und andere Statusinformationen an.




Stromversorgung	Aus (Standby)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eingangsquelle	TV (HDMI eARC/ARC)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HDMI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TV (OPTICAL)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	AUX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Bluetooth®	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Audioformat	Dolby Atmos®	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dolby® (andere als Atmos)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PCM (oder kein signal)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Nicht unterstütztes Audioformat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Streamen von Musik über Bluetooth

Bevor Sie über die Soundbar Musik von Ihrem Bluetooth-Gerät streamen können, müssen Sie die Soundbar und Ihr Gerät zunächst "koppeln".

- ① Drücken Sie die  (Bluetooth)-Taste an der Soundbar (oder auf der Fernbedienung), bis die Bluetooth-Leuchte blau blinkt. Die Soundbar wechselt in den Kopplungsmodus.

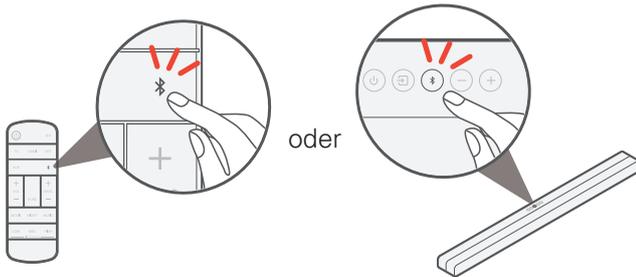

- ② Gehen Sie in Ihrem Gerät auf die Bluetooth-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf EIN gestellt ist.

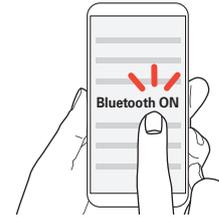

- ③ Wählen Sie "Denon DHT-S517" aus. Die Bluetooth-Leuchte an der Soundbar wechselt zu durchgehend blau leuchtend, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.



Trademark information



COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by D&M Holdings Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



DENON[®]
www.denon.com

Printed in China 5411 11942 20AD
© 2021 Sound United. All Rights Reserved.