


3 YEAR
WARRANTY



Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR Code,
um für die Produktgarantie online zu registrieren

700

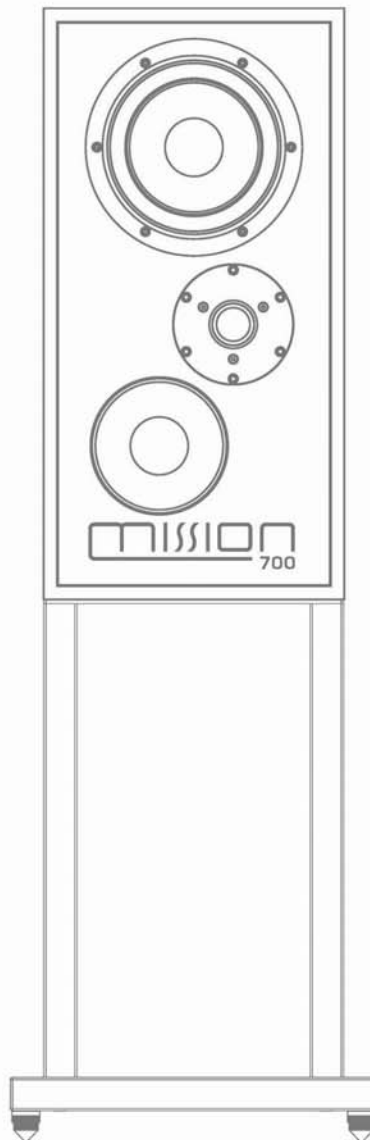

Bedienungsanleitung

MISSION

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Wichtige Sicherheitshinweise	3
Auspacken	3
Allgemeine Informationen	4
Einführung	5
Positionierung der Lautsprecher	6
Konfiguration eines Heimkinosystems	7
Anschluss der Lautsprecher	8
Garantie	9
Technische Daten	11
Kontaktadressen	13

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Installation dieses Produkts bitte alle Anleitungen!



Dieses Symbol zeigt, dass sich in der mit diesem Gerät gelieferten Literatur wichtige Betriebs- und Wartungsanleitungen befinden.

- Lesen Sie diese Hinweise. Bewahren Sie diese Anleitungen auf. Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anleitungen.
- Trennen Sie alle Geräte Ihrer Anlage vom Netz, bevor Sie irgendwelche Verbindungen herstellen oder verändern.
- Stellen Sie den Lautstärkereglern auf die geringste Einstellung, wenn Sie Ihre Anlage einschalten oder eine Quellenum-schaltung vornehmen, und erhöhen Sie dann langsam die Lautstärke.
- Verwenden Sie Ihren Verstärker nicht bei voller Lautstärke.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Lautsprecher Ihrer Anlage korrekt angeschlossen sind.
- Setzen Sie Ihre Lautsprecher nicht extremer Kälte, Hitze, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lautsprecher sollten nicht so aufgestellt werden, dass sie direkt auf andere Geräte der Hi-Fi Anlage zeigen oder ein gleiches Regal oder einen gleichen Schrank sie diese nutzen.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf die Lautsprecher.
- Manche Hersteller verbieten die Platzierung von Gegenständen auf ihren Fernsehgeräten. Überprüfen Sie die Bedie-nungsanleitung Ihres Fernsehgeräts, bevor Sie die Lautsprecher direkt auf Ihrem Fernsehgerät installieren. Im Zweifel konsultieren Sie bitte Ihren TV-Händler.
- Verbinden Sie die Lautsprecherterminals nicht mit dem Stromnetz!!!
- Zerlegen Sie die Lautsprecher nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile innerhalb des Lautspre-chergehäuses, und Sie verlieren die Garantieansprüche, wenn Sie einen Lautsprecher öffnen. Überlassen Sie sämtli-che Servicearbeiten dafür qualifizierten Personen. Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise be-schädigt wurde, Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder hinuntergefallen ist.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Reinigung nur mit einem trockenen Tuch.

Installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizstrahlern, Herden oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), welche Wärme erzeugen.

Schützen Sie das Netzkabel davor, dass darauf getreten oder es, besonders in der Nähe der Stecker, von Mehrfachsteck-dosen oder dort, wo es aus dem Gerätegehäuse austritt, geknickt wird.

Stecken Sie das Gerät während eines Gewitters, oder wenn es für längere Zeit nicht benutzt werden soll, aus

Überlassen Sie alle Servicearbeiten qualifizierten Personen. Service ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wenn zum Beispiel das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, eine Flüssigkeit über dem Gerät vergossen wurde oder wenn Geräte in das Gehäuse hinein gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausge-setzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder irgendwo heruntergefallen ist.

Vorsicht: Änderungen oder Modifikationen, welche nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können den Ver-lust der Betriebsgenehmigung nach sich ziehen.

Auspacken Ihrer Lautsprecher

Die Lautsprecher der Baureihe 700 gibt es in verschiedenen Größen und Formen. Wenn Sie einen Bodenlautsprecher aus-packen, dann beachten Sie bitte, dass diese Teile ein hohes Gewicht haben. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie jemanden dar-um ersuchen, Ihnen beim Auspacken zu helfen.

Heben Sie den Lautsprecher vorsichtig aus der Verpackung. Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher unter Verwendung des Schutzhülle aus der Verpackung zu heben.

Packen Sie die Zubehörteile vorsichtig aus.

Gibt es ein Anzeichen einer Beschädigung, oder ist der Packungsinhalt nicht vollständig, dann teilen Sie dies bitte so schnell wie möglich Ihrem Händler mit.

Bewahren Sie die Verpackung für einen künftigen sicheren Transport des Produkts auf. Falls Sie die Verpackung entsorgen, dann tun Sie dies entsprechend den in Ihrer Region gültigen Recyclingvorschriften.



Warnung: Wenn ein Verstärker jenseits seiner Ausgangsleistung betrieben wird, dann erzeugt er verzerrte Wellenformen, welche Ihren Lautsprecher durch Überhitzung innerhalb kurzer Zeit beschädigen werden. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Verstärker während des Betriebs zum Beispiel während einer Party nicht unbeaufsichtigt bleibt, und verringern Sie die Lautstärkeeinstellung beim ersten Anzeichen von hörbaren Verzerrungen.

Garantiebedingungen

Kein Händler oder Vertrieb darf die Bedingungen dieser Garantie verändern, welche persönlich für den Erstkäufer Gültigkeit hat und nicht übertragbar ist.

Bewahren Sie bitte dies Rechnung als Kaufnachweis auf.

Garantieansprüche müssen wenn immer möglich durch den Händler gestellt werden, bei welchem das Gerät gekauft wurde.

Diese Garantie schließt aus:

Beschädigungen, welche durch Vernachlässigung, Unfall, Missbrauch, Verschleiß und Abnutzung oder infolge inkorrektur Installation, Einstellung oder Reparatur durch nicht autorisierte Personen verursacht wurden. Jeder Service durch nicht autorisierte Personen hat einen Verlust der Garantieansprüche zur Folge.

Haftung für Beschädigungen oder Verlust, welche im Zuge des Transports zum oder vom Käufer entstehen.

Folgeschäden, Verlust oder Verletzungen, welche durch oder im Zusammenhang mit diesem Gerät entstehen.

Geräte für die im Rahmen einer Garantiereparatur eingesendet werden, gelten als kostenpflichtig. Falls festgestellt wird, dass sie den veröffentlichten Bedingungen entsprechen, dann behält sich Mission das Recht vor, eine Gebühr zu erheben.

Die obigen Bedingungen beeinflussen in keiner Weise Ihre gesetzlichen Ansprüche als Konsument.

Allgemeine Information



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Lautsprecher installieren. Ein paar Minuten für das Studium dieser Bedienungsanleitung sichert Ihnen eine hervorragende Leistung Ihrer Lautsprecher über viele Jahre. Beachten Sie bitte auch alle Vorsichtsmaßnahmen auf den Seiten, welche mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.

Einführung

Willkommen bei Mission!

Mission ist eine Marke, welche Lifestyle Audio liefert, welche Hi-Fi Geschichte mit aktuellem Design verbindet. Musik ist der Meister, Technik ist sein Diener. Immer.

Als überarbeitetes Schwestermodell der mit Spannung erwarteten Wiedereinführung der Mission 770 – einem Modell, welches die Rückkehr zu einer Produktion der Marke Mission in UK angekündigt hat, hat die Mission 700 alles, was im originalen Modell 700 als Maßstab für die Branche bezeichnet wurde, und nutzt dazu noch 40 Jahre an Evolution und Entwicklung im Lautsprecherdesign von Mission.

Die Entwicklung wurde von Missions Direktor für Akustisches Design, Peter Comeau, geleitet, und die neue Mission 700 weist eine verblüffende ästhetische Ähnlichkeit mit dem Original auf. Es gibt dabei jedoch umfangreiche Innovationen und Verbesserungen, welche dieses verehrte Modell auf den neuesten Stand bringen.

Wie beim Spitzenmodell 770 hat Mission einen neuen Bass/Mittentreiber aus Polypropylen entwickelt und ein modellspezifisches Antriebssystem. Dieser Schallwandler aktualisiert nicht nur die integrale Konstruktion des Lautsprechers, um moderne Belastbarkeit und dynamische Anforderungen zu berücksichtigen, er behält auch den erweiterten Übertragungsbereich und die äußerst geringen Verfärbungen des Originalmodells bei mit all den Kennzeichen und Besonderheiten eines in seiner Klasse führenden Lautsprechers. Vom stabilen Gussgehäuse bis zu der Sicke aus leichtem Material wurde jeder Aspekt überarbeitet, um einen Treiber mit verbesserter Steifigkeit, perfekt gesteuertem Kegelabschluss und dynamischer Leistung zu schaffen, welcher einen straffen und kraftvollen Klang liefert.

Die Form der markanten Reflexöffnung wurde sowohl im Inneren als auch äußerlich sorgfältig entwickelt, um sehr geringe Verzerrungen und eine Erweiterung des „im Raum“ Frequenzganges bis hinunter zu 38 Hertz zu erreichen.

Die Verwendung einer leichten, beschichteten Kalotte aus Mikrofaser für den Hochtontreiber repliziert das Spitzenmodell 770 mit einer speziell bedämpften hinteren Kammer, welche eine hervorragend gleichmäßige Hochtonwiedergabe bietet, zum Großteil dank der durch eine solche Konstruktion ermöglichten Kontrolle der Resonanzen.

Die Mission 700 war ein Vorläufer für etwas, was als ein Standard von Mission in Form einer unkonventionellen Treiberanordnung werden sollte, und was Mission als „Invertierte Treibergeometrie“ (IDG) bezeichnet. Es ist nicht nur ein Designstatement sondern eine Gemeinsamkeit der Mission Lautsprecher seit der Einführung des Modells 700. Durch die Positionierung des Hochtontreibers unterhalb des Bass/Mittentreibers wird die Länge des Signalwegs ausgeglichen, sodass die Schallwellen in Kopfhöhe des Hörers zusammentreffen. Dieses Prinzip verbessert das „Zeitverhalten“ (Time Alignment). Eine solche Konstruktion erfordert natürlich mehr als einfach die Invertierung der Lautsprechergehäuse. Jeder Aspekt des industriellen und mechanischen Designs erfordert eine genaue Berechnung, um die Parameter Positionierung, Abstände und Ausrichtung zu einem Optimum an Zeitverhalten zusammenzuführen. Dies wird durch eine auf handwerklichem Niveau angefertigte Frequenzweiche perfektioniert.


Ein wichtiger Teil des Konstruktionsverfahrens bei Mission besteht in fortschrittlicher und softwarebasierter Auslegung der Frequenzweiche und Simulation, um die Balance der Treiber für eine nahtlose Integration in die Gesamtleistung des Lautsprechers genau abzustimmen. Um nicht mit der Tradition oder dem Protokoll zu brechen, wird die Effizienz der softwarebasierten Entwicklung durch Tausende von Stunden in Hörtests ergänzt. Das resultierende Design der Frequenzweiche bringt einen musikalischen Charakter mit überwältigendem Detailreichtum und Musikalität, welche das von der originalen Mission 700 erreichte und vielgepriesene Leistungsniveau nicht nur erreicht sondern sogar noch übertrifft.

Die Abmessungen bleiben gegenüber dem Original unverändert, wo immer das möglich ist. Das inkludiert auch von Hand aufgetragene satt rosa getönte oder schwarze Walnuss-Echtholzfurniere und eine luxuriös laminierte weiße Frontblende. Wie bereits bei der Beschreibung des Designs erwähnt, fließen bei der Mission 700 auch weniger sichtbare Innovationen in das Design ein. Das neue Gehäuse der Mission 700 verwendet eine Sandwich Konstruktion von verschiedenen Holzarten, welche durch eine Schicht Dämpfungskleber verbunden sind. Interne Verstrebungen erhöhen die Festigkeit und Stabilität, während eine Mischung aus Schaum und langfasrigen Fibern Resonanzen und Reflexionen im Inneren absorbieren.

Wie anfangs auch beim Original der Fall war, packt die neue Mission 700 Technik und Know How in eine Maßstäbe setzende Lautsprecherkonstruktion, welche stets im Überfluss über Bassdefinition und Frequenzumfang verfügt. Fehlende Verfärbungen, Imaging, Transienten Attacken, Tiefe und Perspektive, Genauigkeit und Linearität, Geschwindigkeit und Dynamikbereich sind einfach im Überfluss vorhanden. Und wie Sie von einem Modell mit derartig viel Nostalgie und Geschichte erwarten würden, herrscht auch niemals ein Mangel an Emotionen in der musikalischen Darbietung!

Positionierung der Lautsprecher

- Positionieren Sie die Lautsprecher auf stabilen Ständern. Wir empfehlen wärmstens die Mission 700 Ständer, welche zu diesem Zweck konstruiert wurden, um mit Ihren Lautsprechern die bestmögliche Leistung zu erzielen.
- Wenn Sie innerhalb von 2 m von den Lautsprechern sitzen, dann sollte der Abstand zwischen den Lautsprechern ähnlich dem Abstand zwischen Ihnen und den Lautsprechern sein.
- Andernfalls stellen Sie die Lautsprecher zwischen 2 und 2,5 m voneinander entfernt auf und weg von Raumecken. Die Qualität und Quantität des Basses kann durch Bewegen der Lautsprecher näher zur oder weiter entfernt von der Wand hinter den Lautsprechern eingestellt werden.
- Falls die Lautsprecher zu weit von den Wänden entfernt platziert werden, dann kann der Bass zu leicht und ohne Wärme wiedergegeben werden. Wenn die Lautsprecher zu nahe an den Wänden stehen, dann wird der Basspegel angehoben, der Bass kann aber dröhnend und ungenau werden. Falls die Lautsprecher weiter auseinander platziert werden, dann kann der Winkel nach innen („Toe In“) auf bis zu 30° erhöht werden. Da persönlicher Geschmack und Raumakustik eine große Rolle spielen, experimentieren Sie mit unterschiedlichen Einstellungen und spielen Sie ein breit gefächertes Programmmaterial, bevor Sie die Position Ihrer Lautsprecher endgültig festlegen.
- Die optimale Hörposition liegt in einem Bereich zwischen den Lautsprechern, welcher weithin als der „Sweet Spot“ bekannt ist. Je extremer der Eindhrehwinkel („Toe In“) ist, desto enger ist der Bereich des Sweet Spots. Mission Lautsprecher werden entwickelt, um eine große klangliche Perspektive abzudecken, weshalb Sie keinen Bedarf für extreme Einstellungen vorfinden sollten. Ein leichter Eindhrehwinkel wird einen großen Bereich von Sitzpositionen abdecken.
- Die Abdeckgitter werden mitgeliefert, um die Lautsprechertreiber vor unabsichtlichen Beschädigungen zu schützen. Für kritisches Hören sollten Sie die Abdeckungen abnehmen.

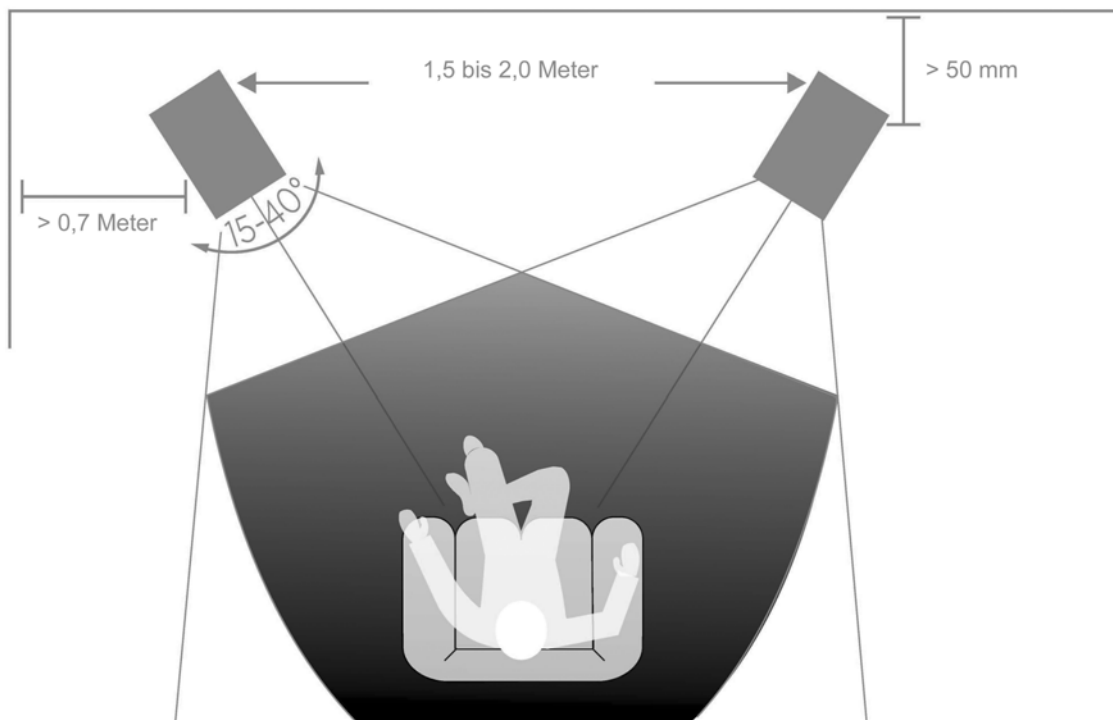


Konfiguration eines Heimkinosystems

- Vordere und Effektkanäle: Die Frontlautsprecher werden an beiden Seiten des Fernseh-Bildschirms platziert, mit einem Abstand von 2 bis 3 Meter. Die Lautsprecher sollten leicht eingedreht sein, sodass sie auf die Hörer gerichtet sind. Wir empfehlen eine Platzierung der Rückwärtigen Lautsprecher in einer hohen Position, hinter dem Kopf der Hörer. Falls sich die Rückwand oder die Seitenwände weit entfernt vom Hörplatz befinden, dann sollten Sie darüber nachdenken, die Lautsprecher auf Ständern zu montieren. Falls sich die Position des Mittenlautsprechers sehr hoch oder sehr tief befindet, dann sollte er ebenfalls in Richtung der Ohrhöhe des Hörers abgewinkelt werden.
- Die Vorderflächen des Mitten- und der Frontlautsprecher sollten so weit wie möglich in einer Linie verlaufen
- Subwoofer: Da das Ohr nicht imstande ist, die Richtung zu erkennen, aus welcher tiefer Bass kommt, können Sie den Subwoofers frei positionieren. Eine Veränderung des Abstandes von den Wänden verändert den Bass. Eine Aufstellung des Subwoofers in einer Ecke verstärkt zwar den Basspegel, kann aber die Klarheit beeinträchtigen. Die Leistung eines Heimkinosystems kann durch die Verwendung von zwei Subwoofers verbessert werden.

6.1 und 7.1 Systemaufstellung


- Dolby Labs, DTS und THX bieten ein 6.1 und 7.1 Format an. Obwohl die genaue Konfiguration dieser Systeme von den Fähigkeiten Ihres Prozessors abhängen werden und Sie sich von dessen Bedienungsanleitung leiten lassen sollten, bieten wir hier einige Beobachtungen.
- Für die Formate 6.1 und 7.1 sollte sich der Hörplatz nicht zu nahe an der Hinteren Wand befinden
Die Optimierung der Zeitverzögerung, sodass die Informationen von allen Lautsprechern den Hörplatz gleichzeitig erreichen, ist wichtig, um mit diesen Systemen die Vorteile voll ausschöpfen zu können.
- Dolby Labs empfiehlt diese Platzierung für Mehrkanal Heimkinosysteme.

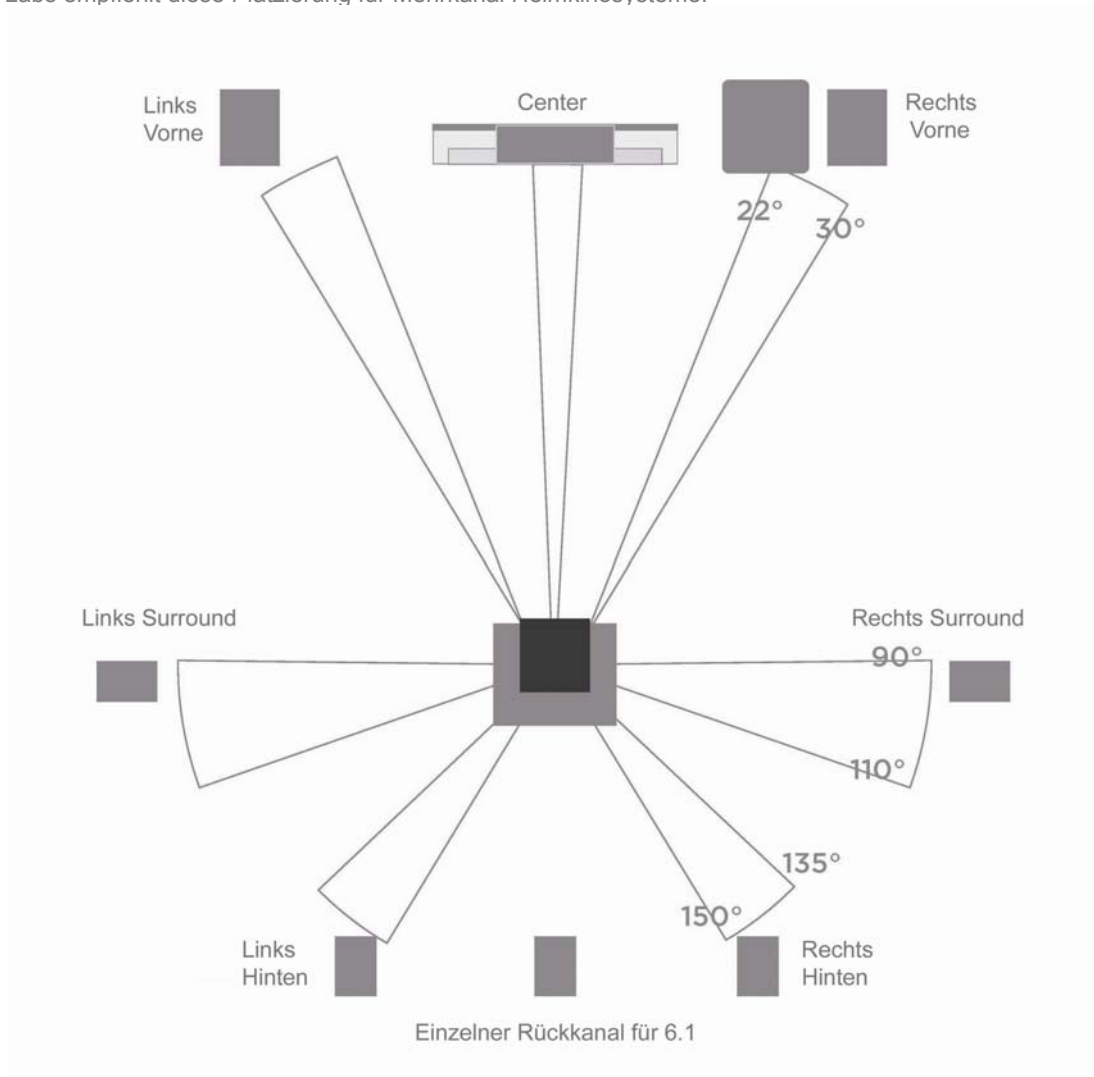

Anschluss der Lautsprecher

Standardanschluss

- Wählen Sie eine passende Länge eines zweipoligen Lautsprecherkabels für jeden Kanal und präparieren Sie die Enden. Lockern Sie bei jedem Anschluss die Klemmmutter um einige Umdrehungen.
- Verbinden Sie das rote, positive (+) Terminal des Linken Lautsprechers mit dem entsprechenden roten, positiven (+) Terminal des Verstärkers.
- Verbinden Sie das schwarze, negative (-) Terminal des Linken Lautsprechers mit dem entsprechenden schwarzen, negativen (-) Terminal des Verstärkers. Ziehen Sie das Terminal sicher fest. Wiederholen Sie diesen Vorgang für den Rechten Kanal.

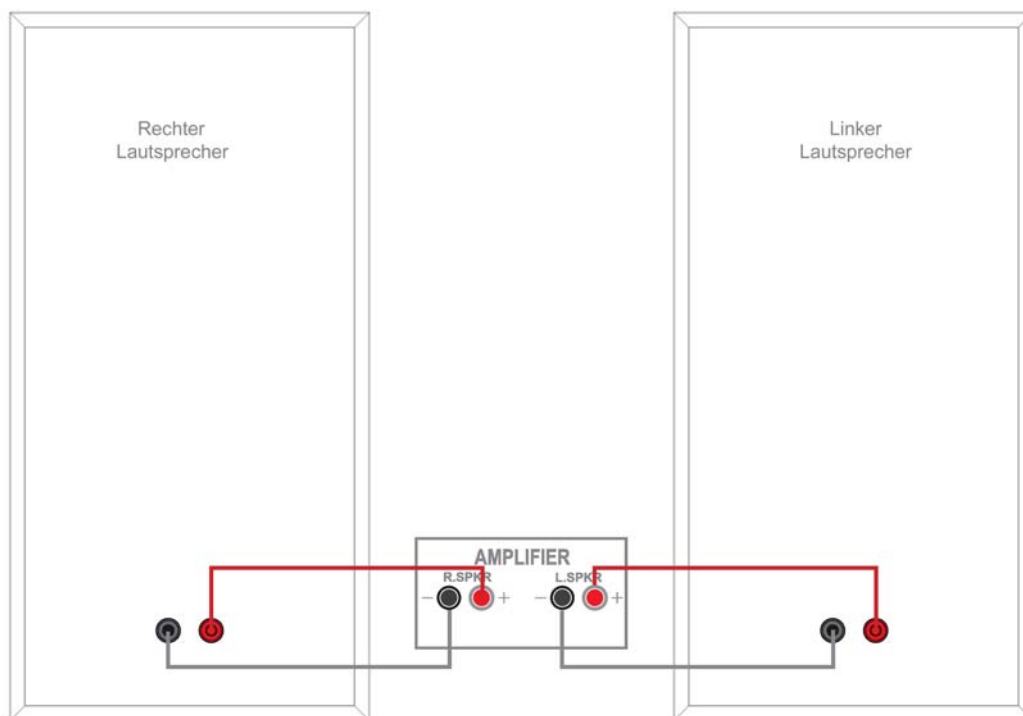

Kümmern Sie sich um Ihre Lautsprecher

- Diese Lautsprecher sind handgefertigt und weisen eine Lackbeschichtung auf. Wie bei allen Echtholzausführungen von Möbeln können der Einfluss von direkter Sonnenbestrahlung, Hitze, Kälte und wechselnde Luftfeuchtigkeit die natürlichen Eigenschaften des Lautsprechergehäuses beeinträchtigen. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Lautsprecher vor extremen Schwankungen bei Temperatur und Umgebungsbedingungen zu schützen.
- Wir empfehlen Ihnen, dass Sie nichts auf die Oberfläche des Gehäuses stellen, um dieses vor Beschädigungen zu bewahren. Sorgfältig behandelt, hält der Furnierfinish ein Leben lang. Das Gehäuse wird natürlich und behutsam altern und dabei die Eigenschaften des schönen Hochglanz-Holzfinish bewahren.
- Ihre Mission Lautsprecher besitzen eine besonders strapazierfähige Oberflächenversiegelung. Sie sollten nicht gewachst oder mit Spraypolitur behandelt werden, welche verschmieren und ihre glänzende Oberfläche matt werden lässt. Polieren Sie die Lautsprechergehäuse mit einem trockenen und kaum angefeuchteten Tuch, um Staub und Fingerabdrücke usw. zu entfernen.
- Nehmen Sie gelegentlich die Lautsprecherabdeckungen ab und bürsten Sie diese vorsichtig mit einer weichen Bürste, bevor Sie sie wieder vorsichtig ansetzen.
- Vermeiden Sie, dass irgendeine Flüssigkeit hinter die Lautsprecherabdeckung (Grill) gelangt. Wenn Sie unbeabsichtigt Flüssigkeit auf Ihre Lautsprecher spritzen, dann bringen Sie die Lautsprecher zu Ihrem Händler zur Begutachtung, bevor Sie sie wieder verwenden.

Garantie

Ihre Lautsprecher wurden nach höchsten Standards konstruiert. Vom erstklassigen Möbelbau und Finish des Gehäuses bis zu sorgfältig konstruierten und ausgewählten akustischen Bauteilen werden Mission Lautsprecher gebaut, um ein Leben lang klangliche Freude zu bereiten.

Mission garantiert für seine Produkte unter den nachfolgenden Voraussetzungen und Bedingungen, frei von Fehlern bei Material und Fertigung zu sein.

Online Registrierung



Scannen Sie den QR Code unter Verwendung eines Smartphones, um sich für die Produktgarantie online zu registrieren.

Die auf drei (3) Jahre verlängerte Garantie steht für Produkte zur Verfügung, welche ab dem 1. Jänner 2021 gekauft wurden. Für vor diesem Datum gekaufte Artikel steht dieser verlängerte Garantieservice nicht zur Verfügung, für sie gilt jedoch selbstverständlich die gesetzliche Gewährleistung und alle anwendbaren Konsumentenrechte.

Um die auf verlängerte 3 Jahres Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie Ihr Produkt innerhalb von neunzig (90) Kalendertagen ab dem Kaufdatum registrieren. Besuchen Sie dazu <https://www.mission.co.uk/warranty-registration>, um Ihre Online-Registrierung abzuschließen. Nicht online registrierte Artikel verfügen über eine Eingeschränkte Garantie von 1 Jahr oder für jenen Zeitraum, welcher in Ihrem Land gesetzlich vorgesehen ist, auch wenn dieser länger als 1 Jahr ist.

Garantie kann nur für Produkte gewährt werden, welche mit einem Kaufnachweis mit Datum, Modell und Details des autorisierten Händlers registriert werden, welcher eindeutig auf der Rechnung/dem Kassensbon festgehalten ist. Halten Sie bitte die Originalrechnung/den Kassensbon verfügbar, falls er für einen Garantieanspruch erforderlich ist.

Diese Eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar und ausschließlich für den Originalbesitzer (Erstkäufer) verfügbar.

Diese Eingeschränkte Garantie gilt nur in dem Land, in welchem das Produkt ursprünglich gekauft wurde.

Reparaturen oder Ersatzleistungen sind das ausschließliche Recht des Konsumenten. Mission haftet nicht für irgendwelche Neben- oder Folgeschäden oder Kosten, welche durch angenommene und nicht ausdrücklich zugesicherte Garantie für irgendwelche Produkte anfallen können. Außerhalb des vom Gesetzgeber vorgegeben Umfangs ist diese Garantie exklusiv und anstelle jeglicher anderer sowohl ausgedrückter als auch angedeuteter Garantien gültig, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf die Garantie einer Handelsfähigkeit und praktische Verwendbarkeit.

Diese Garantie bietet zusätzliche Vorteile, welche jedoch nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche als Konsument beeinflussen.

Diese Eingeschränkte Garantie bedingt korrekte Information über Ihr Gerät. Unkorrekte Daten oder nicht übereinstimmende Rechnungsdaten, welche außerhalb der Garantiebedingungen liegen, machen umgehend jeden Garantieanspruch ungültig.

* Fragen Sie bitte Ihren Händler oder lokalen Vertrieb bezüglich weiterer Informationen.

Ausschlussgründe

Die folgenden Artikel sind von der Mission Garantie ausgeschlossen:

Normaler Verschleiß und Abnutzung sowie kosmetische Beschädigungen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Abnutzung durch vernünftigen Gebrauch, Umwelteinflüsse oder Vernachlässigung).

Produkte, an welchen die Seriennummer entfernt, verändert oder unleserlich gemacht wurden.

Produkte, welche nicht bei einem autorisierten Mission Händler gekauft wurden.

Produkte, welche zum Zeitpunkt des Erstkaufs nicht neu waren.

Produkte, welche als „im Istzustand“, „wie gesehen“ oder „mit Fehlern“ verkauft wurden,

Produkte, welche nicht von einem autorisierten Händler/Vertrieb innerhalb der Region des Garantieanspruchs gekauft wurden (z.B. Parallelimporte oder Produkte des Schwarzmarkts).

Unfallschäden oder Schäden, welche durch kommerzielle Nutzung verursacht wurden, Höhere Gewalt, fehlerhafte Installation, unkorrekte Anschlüsse, unrichtige Verpackung, Missbrauch oder achtlose Benutzung oder Verwendung, welche nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung erfolgt.

Produkte, welche zusammen mit unpassenden, ungeeigneten oder fehlerhaften Geräten betrieben wurden.

Reparaturen, Veränderungen oder Modifikationen, welche von anderen als von Mission oder seinen autorisierten Servicepartnern ausgeführt wurden.

Transportschäden, welche nicht Fehlern von Mission oder des autorisierten Vertriebs oder Händlers zugeordnet werden können (andernfalls werden solche Ansprüche durch Transportversicherungen gedeckt).

Fehler, welche durch abnormale oder unpassende Netzspannung oder Spannungsspitzen verursacht wurden.

Fehler aufgrund von extremen Temperaturen, Hitzeeinwirkung, Wasser oder andere Flüssigkeiten, Insekten, übermäßige Feuchtigkeit, Sand, Chemikalien, Batterielecks oder andere Verunreinigungen auftreten.

Jegliche Gewalteinwirkungen einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Höhere Gewalt, Feuer, Blitzschlag, Taifun, Sturm, Erdbeben, Hurrikan, Naturkatastrophe, Tsunami, Überschwemmung, Krieg, Aufruhr und Störung der Öffentlichen Sicherheit.

Jegliche andere Ursachen außerhalb des angemessenen Einflusses von Mission oder seines autorisierten Vertriebs.

Beachten Sie bitte, dass für Artikel, welche vor dem 1. Jänner 2021 gekauft wurden, kein Anspruch auf die Verlängerte Garantie besteht.

Inanspruchnahme der Garantie

Um einen Garantieservice in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte den autorisierten Händler, bei welchem Sie dieses Produkt gekauft haben und zeigen Sie ihm die Urkunde der Eingeschränkten Garantie, welche Sie im Anschluss an die Registrierung Ihres Produkts für die verlängerte Garantie erhalten haben.

Entsorgen Sie keine Produkte ohne die vorherige Genehmigung durch den Händler, Vertrieb oder ein autorisiertes Service Center.

Wenn Sie darum ersucht werden, ein Produkt zur Überprüfung oder Reparatur einzuschicken, dann packen Sie das Gerät am besten in den Originalkarton oder in Verpackungsmittel, welche einen gleichwertigen Schutz bieten, und versenden Sie es mittels versichertem Paketdienst mit Sendungsverfolgung.

Der autorisierte Händler oder Vertrieb wird Ihnen genaue Details und Anleitungen für einen Rückversand des Produkts bereitstellen. Beachten Sie jedoch bitte, dass bei unpassender Verpackung und dadurch möglicherweise verursachten Schäden der Garantieanspruch erlöschen kann.

Mission oder der autorisierte Vertrieb, Händler oder das Service Center können für die Bereitstellung einer neuen Verpackung für die Retourensending des reparierten Geräts eine Gebühr verlangen. Beachten Sie bitte deshalb, dass eine Versicherung empfohlen wird, weil die Artikel auf das Risiko des Besitzers zurückgeschickt werden. Autorisierte Vertriebe oder Servicezentren können nicht für den Verlust oder eine Beschädigung auf dem Transportweg verantwortlich gemacht werden. Versicherung und Portokosten für die Rücksendung werden von Mission, dem autorisierten Händler, Vertrieb oder Service Center übernommen, wenn sich eine Korrekturarbeit als notwendig erweist.

Im Fall von „kein Fehler gefunden“ oder „keine Reparatur notwendig“ sind die Retournierungskosten vom Besitzer des Geräts zu tragen.

Reparaturen

Alle Reparaturen werden durch den ernannten Vertrieb (oder ein lokal ernanntes Service Center) ausgeführt. Reparaturen, welche ohne die Autorisierung oder die Genehmigung durch den ernannten Repräsentanten von Mission ausgeführt wurden, sind von dieser Eingeschränkten Garantie ausgenommen. Beachten Sie bitte, dass Mission nicht in der Lage ist, Teile oder Ersatzgeräte an irgend jemand anderen als an den offiziellen Vertrieb oder ein autorisiertes Service Center zu liefern.

Außer aufgrund der Garantie und Services, welche aufgrund dieser Garantie erfolgt sind, und welche im vollen Umfang gesetzlich zulässig sind, ist Mission nicht haftbar gegenüber Ihnen und/oder einer dritten Partei oder was auch immer für:

- Jegliche Schäden, Beschädigungen und/oder Fehlfunktionen, welche durch irgendwelche Produkte verursacht werden, die mit irgendwelchen Produkten verbunden sind, welche durch diese Garantie abgedeckt sind.
- Jegliche Beschädigungen, Schäden und Haftung weder direkt, indirekt, zufällig, als Folge, speziell, als Strafen oder anderweitig, wie auch immer verursacht durch, entstehend aus oder anderweitig, im Bezug auf die Installation, Lieferung, Verwendung, Service, Reparatur, Ersatzleistung und/oder Wartung eines Produkts.
- Jegliche Beschädigungen, Schäden und Haftung unter dieser Garantie unter Berücksichtigung jeglicher Handlung, Unterlassung oder Vernachlässigung von einem ihrer Techniker, Angestellten, Agenten, Repräsentanten oder unabhängigen Auftragnehmer mit Bezug auf die aktuelle oder angebliche Leistung von irgendeiner der Verpflichtungen im Rahmen dieser Garantie.

Adressen von Service Centern

Sollen an Ihrem Produkt ein Fehler auftreten, dann verpacken Sie das Produkt bitte sorgfältig unter Verwendung der Originalverpackung, sodass Sie es sicher versenden können. Für technische Unterstützung, Service oder Produktanfragen und Informationen kontaktieren Sie bitte entweder Ihren lokalen Fachhändler oder das nachfolgend angeführte Büro:

IAD GmbH.
International Audio Distribution
Johann- Georg- Halske- Str. 11
41 352 Korschenbroich
Deutschland
Tel.: 0049-2161-61783-0
Fax: 0049-2161-61783-50
E-Mail: info@iad-gmbh.de

IAG Service Dept.
13/14 Glebe Road
Huntington
Cambridgeshire
PE29 7DL
UK
Tel.: +44(0)1480 452 561
Email: service@mission.co.uk

Für Informationen bezüglich anderer autorisierter Service Center weltweit kontaktieren Sie bitte Mission International, UK

Eine weltweite Vertriebsliste ist auf der Internetseite von Mission verfügbar: www.mission.co.uk

Technische Daten

Modellbezeichnung	Mission 700
Allgemeine Beschreibung	2-Weg belüftetes Gehäuse / ständermontiert
Gehäusebauart	Bassreflex
Konfiguration	2-Weg
Basstreiber	6,5" (165 mm) mineralisierter Konus aus Polypropylen
Hochtontreiber	1,25 (28) Soft Dome
AV-Schirmung	nein
Empfindlichkeit (2,83V / 1m)	86 dB
Empfohlene Verstärkerleistung	25-150 Watt
Max. SPL	106 dB
Nennimpedanz	8 Ω
Minimalimpedanz	5,2 Ω
Frequenzgang (± 3 dB)	45 Hz..- 20 kHz.
Basserweiterung (- 6 dB)	38 Hz.
Übergangsfrequenz	3,0 kHz.
Gehäusevolumen	24,8 Liter
Abmessungen	
Höhe	510 mm
Breite	260 mm
Tiefe (inkl. Terminals)	(270+22) mm
Kartonabmessungen	680 mm x 410 mm x 630 mm
Nettogewicht	12,8 kp je Stück

Modellbezeichnung	Mission 700 Ständer
Säulen	Kohlenstoffstahl mit interner Dämpfung
Top Platte	Kohlenstoffstahl
Basisplatte	miteinander verbundene Rohre aus Kohlenstoffstahl
Spikes	Gehärteter rostfreier Stahl
Abmessungen	
Höhe	490 mm
Breite	320 mm
Top Platte	360 mm x 270 mm
Kartonabmessungen	740 mm x 410 mm x 130 mm
Nettogewicht	6,5 kp je Stück
Bruttogewicht	14,6 kp je Karton



Achten Sie bitte auf die korrekte Entsorgung dieses Produktes: Dieses Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt EU- weit nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden durch unkontrollierte Müllentsorgung für die Umwelt oder die Gesundheit zu vermeiden, gebietet verantwortliches Handeln den Einsatz von Recycling, um eine dauerhafte Wiederverwendung der Rohstoffe zu verwirklichen. Um Ihr gebrauchtes Gerät dem Recycling- Kreislauf zuzuführen, machen Sie Gebrauch von den vorhandenen Sammelsystemen oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Dort kann dieses Produkt einer umweltschonenden und sicheren Verwertung zugeführt werden.

IAD GmbH.

International Audio Distribution
Johann- Georg- Halske- Str. 11
41 352 Korschenbroich
Deutschland
Tel.: 0049-2161-61783-0
Fax: 0049-2161-61783-50
E-Mail: info@iad-gmbh.de

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Übersetzung: H. Hirner, A – 3500 Krems, 221014