

Benutzerhandbuch

Mu7

Wireless Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Design von Ross Lovegrove





Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den KEF Mu7 entschieden haben.


Der Mu7 vereint Spitzenleistungen in drei Bereichen - Audioqualität, Benutzerkomfort und Ästhetik. Der Mu7 bietet Ihnen die Möglichkeit, den Musikgenuss in jeden Raum zu bringen, in den Sie gehen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie den Mu7 verwenden.


Verpackungsinhalt*

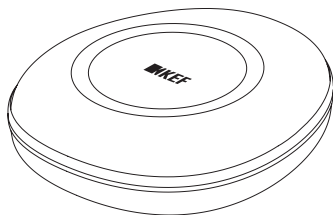

x1

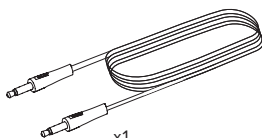


x1

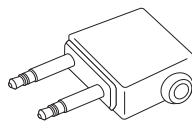

x1




x3



x1

*Der Inhalt variiert je nach Region.


Kopfhörer Überblick

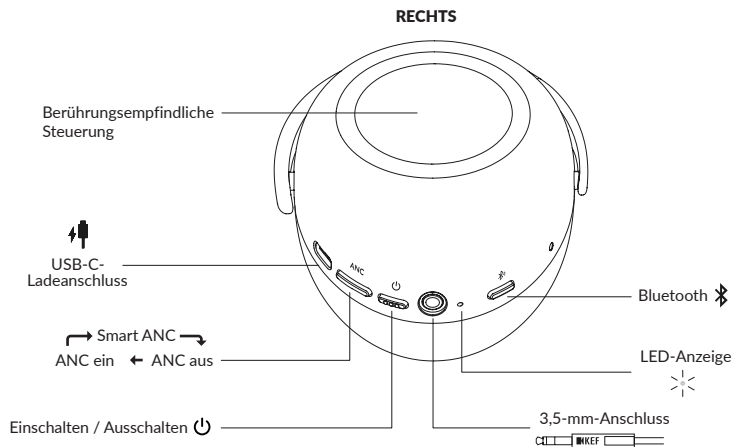


Los geht's

Verwendung des Mu7 Kopfhörers

1. Ziehen Sie den Mu7-Kopfbügel heraus und stellen Sie ihn so ein, dass er richtig auf Ihrem Kopf sitzt.

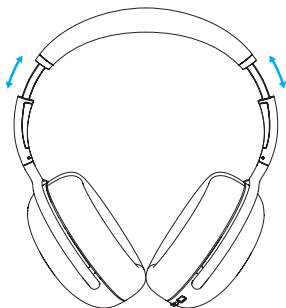


2. Setzen Sie den Mu7 so auf, dass die Ohrpolster gut über Ihren Ohren liegen.

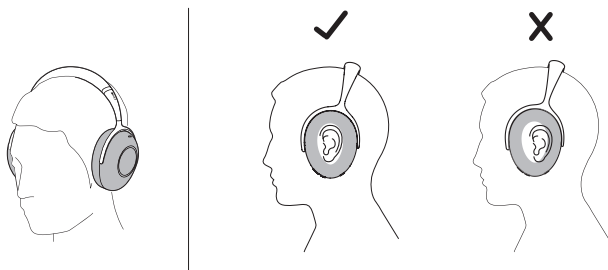

Pairing mit Bluetooth-Gerät

Erstmaliges Koppeln der Mu7-Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät

1. Drücken Sie lange auf die Power-Taste, um den Mu7 einzuschalten, und die LED leuchtet kurz weiß.
2. Nach einer Sekunde wechselt der Mu7 direkt in den Bluetooth-Kopplungsmodus und die LED beginnt blau zu blinken.
3. Die Sprachansage "Ready to pair" ist zu hören.
4. Gehen Sie zur Bluetooth-Einstellungsseite Ihres Geräts und wählen Sie "KEF Mu7" aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus.
5. Sobald der Mu7 gekoppelt ist, leuchtet die LED durchgehend weiß.

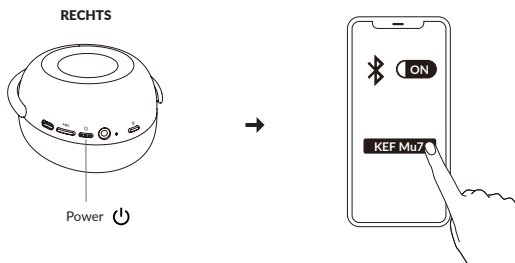

Wenn ein Gerät zuvor bereits angeschlossen war

1. Der Mu7 versucht, zuvor angeschlossene Geräte zu suchen, die LED beginnt weiß zu blinken.
2. Sobald der Mu7 mit den Geräten verbunden ist, leuchtet die LED durchgehend weiß.
3. Wenn kein Gerät gefunden wird, wechselt es nach 10 Sekunden automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Die LED blinkt dann blau.
4. Die Sprachansage "Ready to pair" ist zu hören.
5. Koppeln Sie die den Mu7, indem Sie die Bluetooth-Konfigurationsseite Ihres Geräts aufrufen und "KEF Mu7" aus Ihrer Bluetooth-Geräteleiste auswählen.
6. Sobald der Mu7 gekoppelt und verbunden ist, leuchtet die LED durchgehend weiß.

Mu7 mit einem weiteren Gerät koppeln


1. Drücken Sie lange auf die Taste "Bluetooth" und das ursprünglich verbundene Gerät 1 wird getrennt. Der Mu7 geht in den Bluetooth-Kopplungsmodus über und die LED blinkt blau.
2. Gehen Sie zur Bluetooth-Einstellungsseite von Gerät 2 und wählen Sie "KEF Mu7" aus der Geräteliste für die Kopplung aus.
3. Sobald der Mu7 mit Gerät 2 verbunden ist, können Sie den Mu7 auf der Bluetooth-Einstellungsseite wieder mit Gerät 1 verbinden.

ODER;

Schalten Sie den Mu7 aus und wieder ein. Gerät 1 und Gerät 2 werden automatisch mit Mu7 verbunden.


Mu7 manuell mit einem neuen Gerät koppeln

1. Drücken Sie lange auf die Taste "Bluetooth", um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren; die LED blinkt blau. Die Sprachansage "Ready to pair" ist zu hören.
2. Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungsseite Ihres Geräts auf und wählen Sie "KEF Mu7" aus der Liste der Bluetooth-Geräte.
3. Sobald der Mu7 gekoppelt und verbunden ist, leuchtet die LED durchgehend weiß.

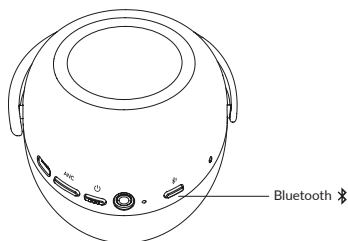

Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte löschen


1. Halten Sie die Tasten "Bluetooth + Power" länger als 8 Sekunden gedrückt.
2. Die LED leuchtet abwechselnd blau und weiß.
3. Die Sprachansage "Device list cleared" ist zu hören.

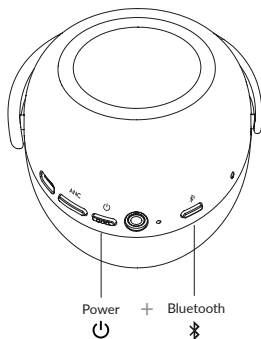

ANC Modus auswählen (Geräuschunterdrückung)

1. In der Standardeinstellung ist der ANC-Modus "ANC ON".
2. Drücken Sie die Taste "ANC", um in den Modus "Smart ANC" oder "ANC AUS" zu wechseln.
3. Wenn der Mu7 ausgeschaltet wird, wird der zuletzt verwendete ANC-Modus gespeichert.


Reihenfolge der ANC-Modi:

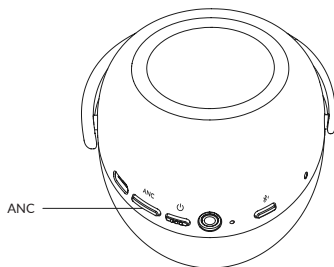

Den Mu7-Kopfhörer aufladen**

1. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Typ-A-auf-Typ-C-Kabel zum Aufladen des Mu7.
2. Stecken Sie den USB-C-Stecker in den Mu7-Ladeanschluss.
3. Stecken Sie den USB-A-Stecker zum Aufladen in einen USB-Netzadapter oder einen USB-Anschluss am Computer.
4. Die LED blinkt während des Ladevorgangs weiß, und die LED erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

*Der Mu7 ist während des Ladevorgangs nicht funktionsfähig.

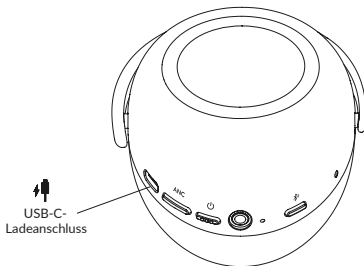


Warnung bei niedrigem Akkustand

1. Die Warnung bei niedrigem Batteriestand wird angezeigt, wenn weniger als 20 Minuten Wiedergabezeit verbleiben.
2. Es ertönt eine Warnstimme mit der Aufforderung "Power low, please charge" und die LED beginnt weiß zu blinken.
3. Die Sprachansage "Power low, please charge" wird in 10 Minuten wiederholt.
4. In den letzten 5 Minuten wird die Sprachansage jede Minute wiederholt. In der letzten Minute wiederholt sie sich alle 30 Sekunden. Laden Sie Ihren Mu7 so bald wie möglich auf.

Deaktivieren der Berührungssteuerung


1. Drücken Sie lange auf die "ANC"-Tasten, um die Mu7-Touch-Sensing-Steuerungsfunktion zu deaktivieren.
2. Die Sprachansage "Touch disabled" ist zu hören.
3. Alle Bedienelemente, die die Berührungserkennung für Musik, Anrufe oder Sprachsteuerung verwenden, werden deaktiviert.
4. Um die Berührungssteuerung wieder zu aktivieren, drücken Sie lange auf die Taste "ANC", um fortzufahren.
5. Die Sprachansage "Touch enabled" ist zu hören.

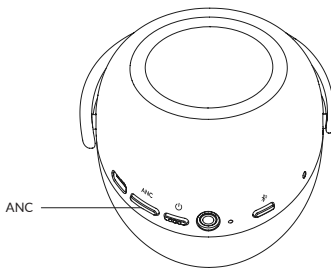


Anschluss mit 3,5-mm-Audiokabel

Ein 3,5-mm-Audioanschluss ist verfügbar, wenn Sie eine kabelgebundene Verbindung bevorzugen. Er ermöglicht die unkomprimierte, hochauflösende Wiedergabe von kompatiblen Geräten und speziellen Kopfhörer-DACs/Verstärkern.

- Verwenden Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel für eine kabelgebundene Mu7-Verbindung.
- Die 3,5-mm-Audiokabelverbindung kann im Ein- und Ausschaltmodus verwendet werden.
- Bei einer Verbindung mit einem 3,5-mm-Audiokabel sind die Bluetooth-Funktion und die Berührungserkennung des Mu7 deaktiviert.
- Um die ANC-Funktion zu aktivieren, schalten Sie den Mu7 ein, um den ANC-Modus auszuwählen.
- Sobald der Mu7 mit dem 3,5-mm-Audiokabel eingeschaltet ist, wird die Ausschaltfunktion deaktiviert. Der Mu7 schaltet sich automatisch aus, wenn Sie das 3,5-mm-Audiokabel abziehen.

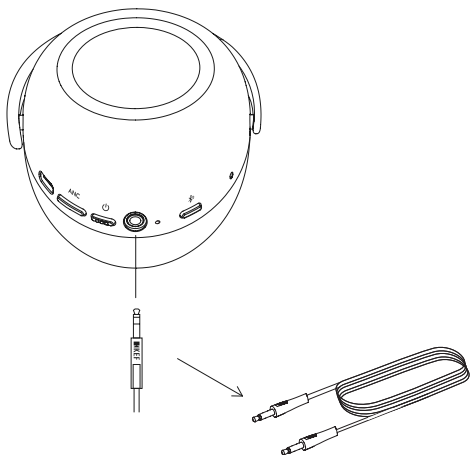

Steuerelemente für Kopfhörer

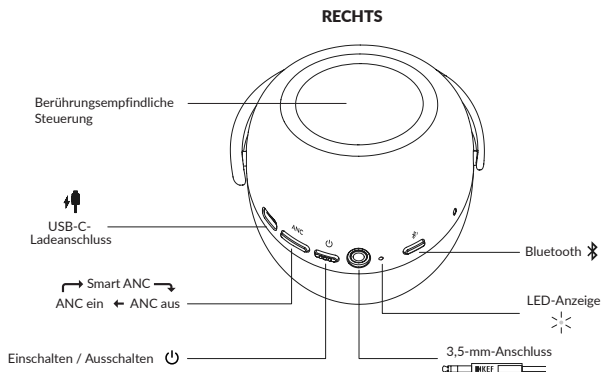


Taste / Anschluss	Funktion
Berührungsempfindliche Steuerung	Musik-, Anruf- und Sprachsteuerung
USB-C-Ladeanschluss	Akkuladung und -wartung
ANC*	ANC-Modus ändern
Power	Ein- und Ausschalten
3,5-mm-Anschluss	3,5-mm-Audiokabelanschluss
Bluetooth	Bluetooth-Kopplung mit einem anderen Gerät

*Bei der ersten Verwendung ist der ANC-Modus standardmäßig auf "ANC ein" eingestellt.

Musik- und Sprachsteuerung

RECHTS

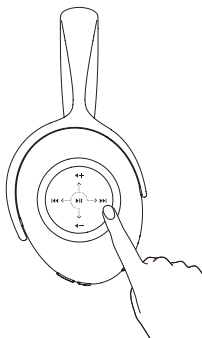

Musiksteuerung

	Funktion	Berührungsempfindliche Steuerung (Rechtes Ohrpolster)
▶	Wiedergabe / Pause	Einmal antippen
🔊+	Lautstärke erhöhen	Nach oben Wischen ↑ / Nach oben Wischen ↑ und halten
🔊-	Lautstärke verringern	Nach unten Wischen ↓ / Nach unten Wischen ↓ und gedrückt halten
⏮	Vorheriger Titel	Rückwärts Wischen ←
⏭	Nächster Titel	Vorwärts Wischen →


Sprachsteuerung

	Funktion	Berührungsempfindliche Steuerung (Rechtes Ohrpolster)
🗣️	Sprachassistent*	Tippen und halten

*Zum Aktivieren von Siri oder Google Assistant auf Ihrem mobilen Gerät

Anrufsteuerung


RECHTS

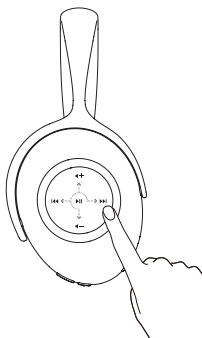

	Funktion	Berührungsempfindliche Steuerung (Rechtes Ohrpolster)
	Anruf annehmen / beenden	Einmal antippen
	Lautstärke erhöhen	Nach oben Wischen ↑ / Nach oben Wischen ↑ und halten
	Lautstärke verringern	Nach unten Wischen ↓ / Nach unten Wischen ↓ und gedrückt halten
	Anruf ablehnen	Rückwärts Wischen ← / Vorwärts Wischen →
	Stummschaltung / Aufheben der Stummschaltung des Mikrofons	Tippen und halten

LED-Anzeigeleuchte

RECHTS

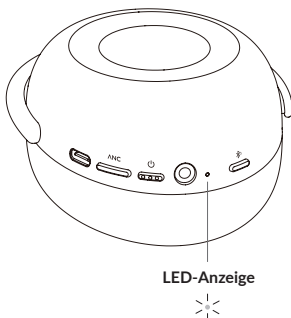

LED-Anzeige

	LED-Lichtfarbe (Rechtes Ohrpolster)	Funktion / Anzeige
⏻	Dauerhaft weiß	Einschalten
📶	Blinkend blau	Bluetooth-Kopplung
	Dauerhaft weiß	Bluetooth verbunden
🔋	Blinkend weiß	Niedriger Akkustand / Akkuladung
	LED aus	Akku vollständig aufgeladen

Sprachansage

Funktion	Sprachansage
Einschalten	"Power on"
Ausgeschaltet	"Power off"
Bluetooth-Kopplung	"Ready to pair"
Bluetooth-Verbindung hergestellt	"Connected"
Bluetooth getrennt	"Disconnected"
Bluetooth-Verbindung zu Gerät 1	"Device one connected"
Bluetooth-Verbindung zu Gerät 2	"Device two connected"
Bluetooth-Verbindung mit Gerät 1 trennen	"Device one disconnected"
Bluetooth-Verbindung mit Gerät 2 trennen	"Device two disconnected"
ANC-Modus eingeschaltet	"ANC"
Smart ANC-Modus	"Smart ANC"
ANC-Modus ausgeschaltet	"Off"
Akkuladung < 20 Min.	"Power low, please charge"
Anruf stummgeschaltet	"Microphone off"
Stummschaltung aufh	"Microphone on"
Berührungsempfindlichkeitssteuerung deaktivieren	"Touch disabled"
Berührungsempfindlichkeitssteuerung aktivieren	"Touch enabled"
Bluetooth-Gerätespeicher gelöscht	"Device list cleared"

Spezifikationen

Modell	Mu7
Produkt	Bluetooth Kopfhörer
ANC (Geräuschunterdrückung)	ANC ein, Smart ANC, ANC aus
Treiber	40 mm
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Max. Ausgangsleistung	15 mW
Bluetooth	5.1
Codec	SBC, AAC, aptX, aptX HD
Bluetooth Leistung	Class 2
Bluetooth-Reichweite	10 m
Bluetooth-Frequenz	2,402 GHz - 2,48 GHz
Li-Ionen-Akku	1100 mAh
Akkulaufzeit (BT + ANC eingeschaltet)	40 Std.
Schnellaufladung - 15 Min.	8 Std.
Abmessungen (H x B x T)	199 x 153 x 89 mm
Gewicht	309 g
Betriebstemperatur	-10°C to 45°C
Stromeingang	DC 5V 900 mA

KEF behält sich das Recht vor, im Rahmen der fortlaufenden Forschung und Entwicklung, Spezifikationen zu ergänzen oder zu ändern. E&OE.